
TOSHIBA
Leading Innovation >>>

東芝全自動電気洗濯機（家庭用）

取扱説明書

据付説明書別添

形名　**AW-60GK**

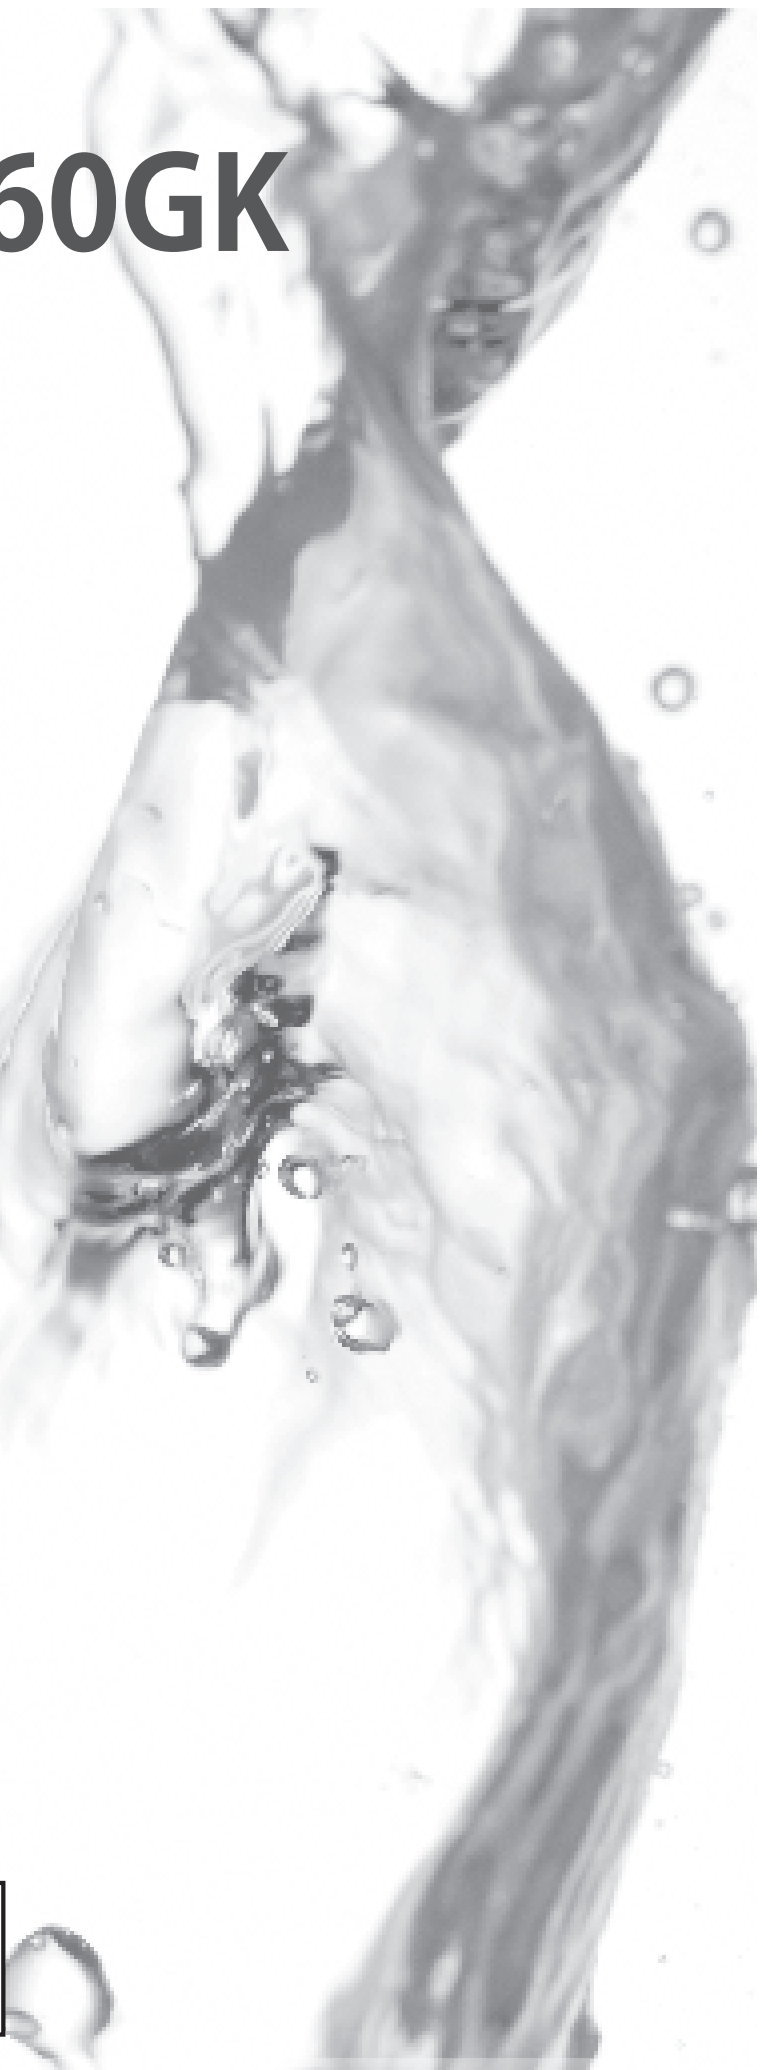

日本国内専用
Use only in Japan

●このたびは東芝全自動電気洗濯機をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。
●この商品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。
●お読みになった後は、お使いになるかたがいつでも見られるところに必ず保管してください。
●保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、取扱説明書・据付説明書とともに大切に保管してください。

もくじ

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害と財産の損害を防ぐために、お守りいただくことを説明しています。「表示の説明」は、誤った取り扱いをしたときに生じる危害、損害の程度の区分を説明し、「図記号の説明」は図記号の意味を示しています。

表示の説明

⚠警告	「死亡または重傷を負う可能性がある内容」を示します。
⚠注意	「軽傷を負うことや、物的損害が発生する可能性がある内容」を示します。

●重傷とは、失明やけが・やけど（高温・低温）・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、および治療に入院や長期の通院を要するものをさします。
●軽傷とは、治療に入院や長期の通院を要さないけが・やけど・感電などをさします。
●物的損害とは、家屋・家財、および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさします。

図記号の説明


⃠	中の絵や近くの文で、してはいけないこと（禁止）を示します。
●	中の絵や近くの文で、しなければならないこと（指示）を示します。
△	中の絵や近くの文で、注意を促す内容を示します。

⚠警告

据え付け

専用コンセントで
●**電源は交流 100V で定格 15A 以上のコンセントを単独で使う**
電圧や定格が異なると、火災、感電の原因になります。また、他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。

アース線は取り付ける
●**アース線は確実に取り付ける**
故障や漏電のときに感電するおそれがあります。アース工事は、電気工事店または販売店にご相談ください。

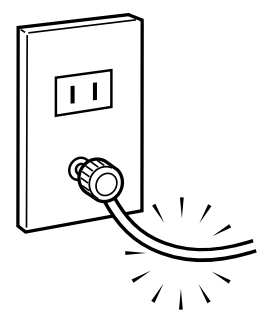


水場での使用禁止
●**浴室などの湿気の多い場所や風雨にさらされる場所には設置しない**
感電や漏電による火災の原因になります。

排水確認
●**正しく排水できることを確認する**
排水不良で本体が水につかる状態があると、漏電による火災や感電のおそれがあります。

衣類

禁止
●**引火物やそれらが付いた洗濯物は洗濯・脱水槽に入れたり近づけたりしない**
揮発したガスなどに引火し爆発や火災の原因になります。
《引火物とは》
・食用油・動植物系油・機械油・ドライクリーニング油・美容オイル（エステ系ボディオイルなど）・接着剤・ガソリン・灯油・ベンジン・シンナー・アルコールなど引火性のあるもの。

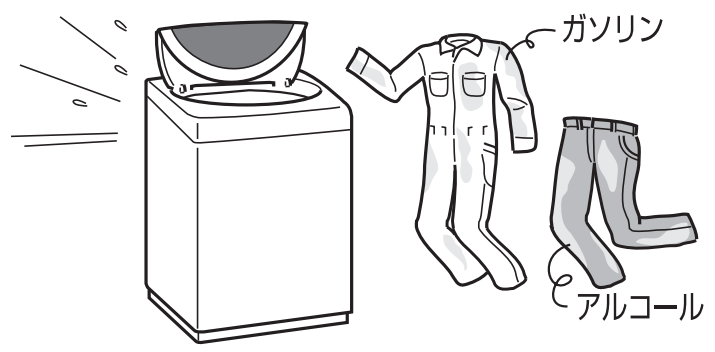

電源プラグ・電源コード

確実に差し込む
●**電源プラグは根元まで確実に差し込む**
感電・ショート・発熱による火災の原因になります。


ぬれ手禁止
●**電源プラグはぬれた手で抜き差ししない**
感電やけがをすることがあります。



⚠警告

電源プラグ・電源コード

ホコリは取る
●**電源プラグの刃、および刃の取り付け面に付いたホコリは定期的に乾いた布でよくふき取る**
火災の原因になります。

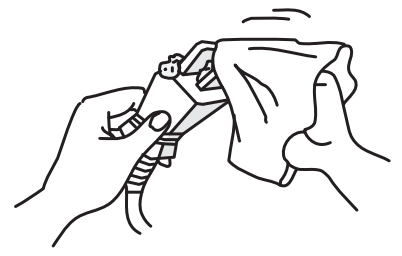

禁止
●**傷んだ電源コード、電源プラグ、ゆるんだコンセントは使わない**
感電・ショート・発火の原因になります。


禁止
●**電源コードは傷付けない**
破損させない、加工しない、無理に曲げない、引っ張らない、ねじらない、束ねない、金属部にかけない、重いものを載せない、はさみ込まない
コードが破損し、火災・感電の原因になります。

取り扱い

禁止
●**幼児に洗濯・脱水槽をのぞかせない**
落ちてけがをしたり、おぼれたりすることがあります。
・近くに台などを置かないでください。



接触禁止
●**洗濯・脱水槽が完全に止まるまでは、中の洗濯物などに触らない**
ゆるい回転でも洗濯物が手に巻き付いてけがをすることがあります。特にお子様には気を付けてください。

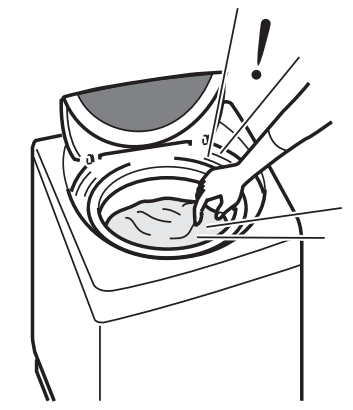

給水禁止
●**入浴中にふろ水を給水しない**
万一の感電を防ぐためです。

禁止
●**子供など取り扱いに不慣れな人だけで使わせない**
けがをすることがあります。

火気厳禁
●**プラスチック部に火気を近づけない**
火災の原因になります。

お手入れ

プラグを抜く
●**お手入れのときは電源プラグをコンセントから抜く**
感電やけがをすることがあります。

水ぬれ禁止
●**本体に水をかけない**
感電・ショートすることがあります。

その他

分解禁止
●**分解・修理・改造しない**
火災、感電、けがの原因になります。
修理は、お買い上げの販売店または東芝生活家電ご相談センターにご相談ください。

••→（つづく）

⚠注意

電源プラグ

禁止
●電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らない（電源プラグを持って抜く）
感電や、ショートによる発火のおそれがあります。

プラグを抜く
●長期間使わないときは、電源プラグをコンセントから抜く
絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。

取り扱い

禁止
●本体にのぼったり、ものを載せたりしない
変形・破損や、運転時の振動による落下でけがをするおそれがあります。


禁止
●本体底面に手や足などを入れない
回転部などがあり、けがをするおそれがあります。

禁止
●本体底面から手足などを押し込まない
けがをするおそれがあります。
別売の脚キャップの取り付けなどは、側面底部をさけ、指定の方法で行ってください。

給水・ふろ水

水もれ確認
●洗濯前に水栓を開き、給水ホース接続部のゆるみや水もれのないことを確認する
ネジやホース接続などがゆるんでいると、水もれして床などの家屋や家具などをぬらしたり、破損したりすることがあります。

禁止
●浴槽の水位面が洗濯機より高い位置でふろ水用給水ホースを使わない
サイフォン現象によって、ポンプ運転が終わっても水が出続け、床などの家屋や家具などをぬらしたり、破損したりすることがあります。



禁止
● 50℃以上のお湯を使わない
プラスチック部品の変形や傷みによって、感電や漏電のおそれがあります。
・給湯器からの温水は使わないでください。

禁止
●ふろ水用給水ホースを浴槽に入れたまま、ふろ水用給水継手をはずさない
サイフォン現象によって、ホースから水が出続け、床などの家屋や家具などをぬらしたり、破損したりすることがあります。
・ふろ水用給水ホースを先に浴槽から出し、水が出終わった後にふろ水用給水継手をはずしてください。ホース内の水はよく抜いてください。




衣類


禁止
●防水性のシート、マット、衣類（※）、水を通しにくい繊維製品は洗濯や脱水、風乾燥しない
洗濯物の飛び出しや脱水中の異常振動によるけが、本体・壁・床などの破損、衣類の損傷などのおそれがあります。
※ サウナスーツ、雨ガッパ、つり用上着・ズボン、スキーウェア、寝袋、おむつカバー、ウエットスーツ、自転車・バイク・自動車のカバーなど。


禁止
●玄関マット・足ふきマットなど厚くてかたいものは、洗濯機で洗える表示があっても洗濯しない
脱水中に異常振動し、けがをしたり、本体、壁、床などの破損、衣類の損傷などのおそれがあります。

各部のなまえ・付属品

■本体

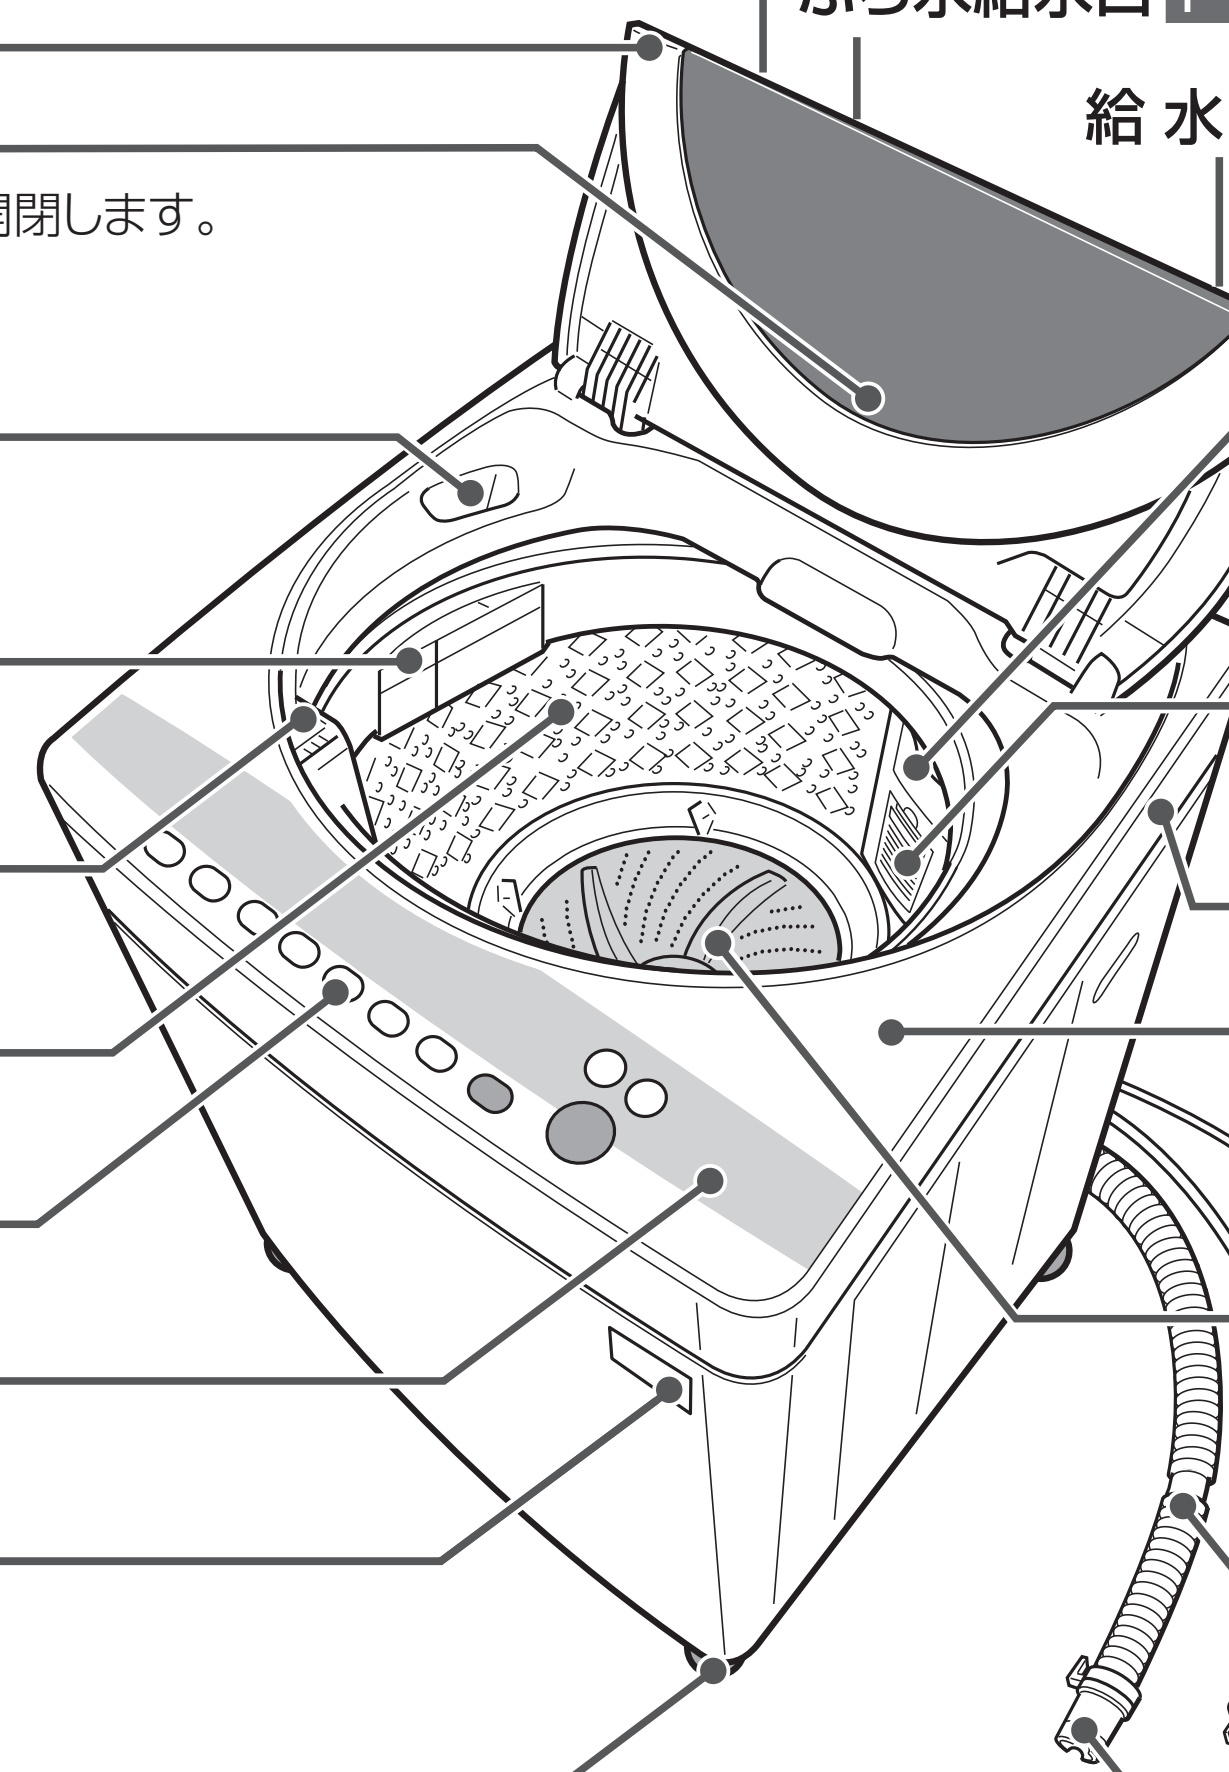


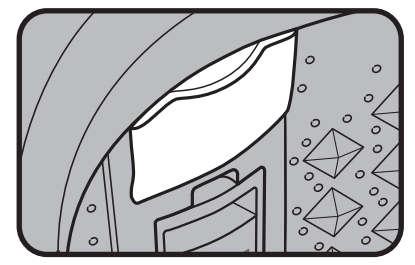

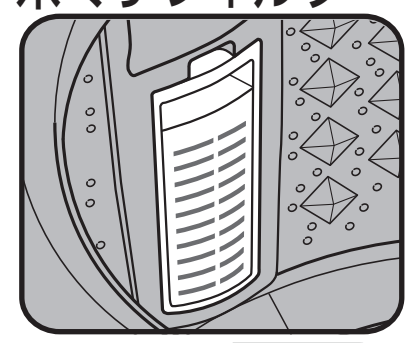


洗剤・漂白剤投入口の開けかた・閉めかた

1 洗剤·漂白剤投入口の凹部に親指をかけ、手前に引く

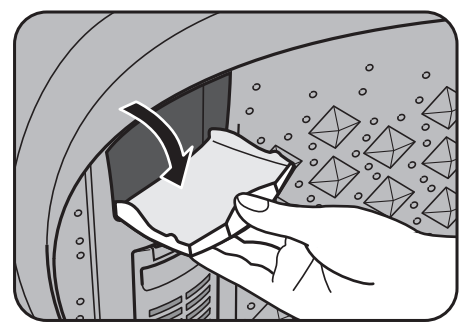


2 洗剤などを入れたら、カチッと音がするまで閉める

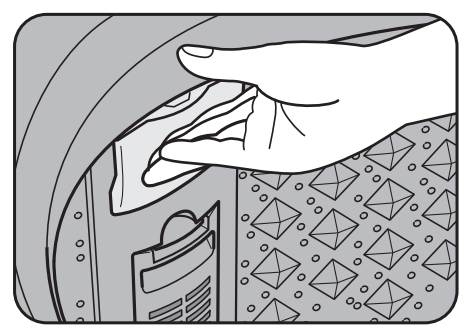


付属品 付属品は正しくお使いください。


給水ホース（0.8m）ホース継手 1 個
部品コード番号
42040673




排水ホースバンド 1 個
部品コード番号
42048190



排水ホース（1.0m）1 個
部品コード番号
42040793

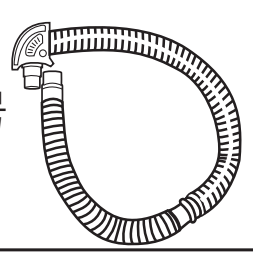

ふろ水用給水ホース 1 個
フィルター付（4m）
部品コード番号
42040707

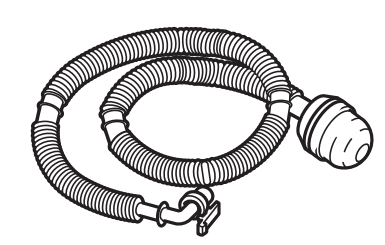

据え付けについては据付説明書をご覧ください。

操作パネルの見かた

水位

- **洗濯物の量に合わせて水位を無段階に設定します。最も近い水位のランプが点灯します。**
- (水位)を押すと、お好みの水位に設定することができます。
- 12L水位設定は(水位)を押して選びます。
- 運転前に洗濯・脱水槽に水が入っていると、一番上の水位になります。

洗剤量表示

- 水位に応じた洗剤量の目安を表示します。 P12
- 1杯で水55Lの使用量を基準にしています。

※洗剤の種類によって洗剤量が変わります。
お使いの洗剤に合わせて洗剤量を加減してください。

行程表示

- **コースを選ぶと、そのコースの洗い時間・すすぎ回数・脱水時間のランプが点灯表示されます。**
表示された洗いや脱水の時間と実際の運転時間は異なる場合があります。
- **運転中の行程が点滅、残りの行程が点灯します。行程が進むと点滅位置が変わり、終了すると消灯します。**

（例）洗い運転をしている場合

●12分	●注水	●12分
●8分	●2回	●8分
●4分	●1回	●1分

ふたロック表示

- ふたがロックされているときは、ランプが点灯します。 P11

チャイルドロック表示

- 設定するとランプが点滅します。 P11

衣類片寄り表示

- 脱水時に衣類の片寄りがあると点滅します。 P37



ふろの残り湯を使う

- 押すたびにふろ水利用内容を表示します。
- ふろ水給水中の行程を点滅で、残りの行程を点灯で表示します。

風乾燥（槽乾燥）専用

- しっかり脱水したいときや洗濯・脱水槽を乾燥させるときに押します。（ヒーター乾燥ではありません）
- 選んだ時間だけ運転するタイマー乾燥です。ボタンを押すと、選んだ時間表示が点灯します。 P18
- 残り時間に応じて表示ランプが変わります。

洗い・すすぎ・脱水

- 洗い時間・すすぎ回数・脱水時間が設定できます。 P26

コース

- 洗濯物に合わせてコースを選択できます。ボタンを押すとランプが点灯します。
- 「標準 すすぎ1回」コースは「標準」のランプが点滅します。

予　約

- 運転終了までの時間を予約できます。 P25

電　源

- 電源の「入」、「切」をします。
- 電源は運転終了後約15秒後（電源を入れて運転しない場合は約10分後）に自動的に切れます。


スタート / 一時停止

- 洗濯を始めるときや運転を止め、ふたを開けるときにも押します。

洗濯・風乾燥前の確認と準備

洗濯・風乾燥のコース

衣類の取り扱い絵表示を確認し、洗濯物にあったコースを選びましょう。



普段の洗濯
➡ 標準コース P14

すすぎ 1 回を推奨している洗剤を使う
➡ 標準 すすぎ 1 回コース P14

よごれの多いもの
➡ つけおきコース P14

よごれの軽いものをはやく洗う
➡ スピーディ（洗剤半分）コース P14

化繊の乾燥／
部屋干し時間の短縮
➡ 風乾燥コース P18




毛布など大物を洗う
➡ 毛布コース P20



デリケートな衣類を洗う
➡ ドライコース P22

洗濯・風乾燥の準備

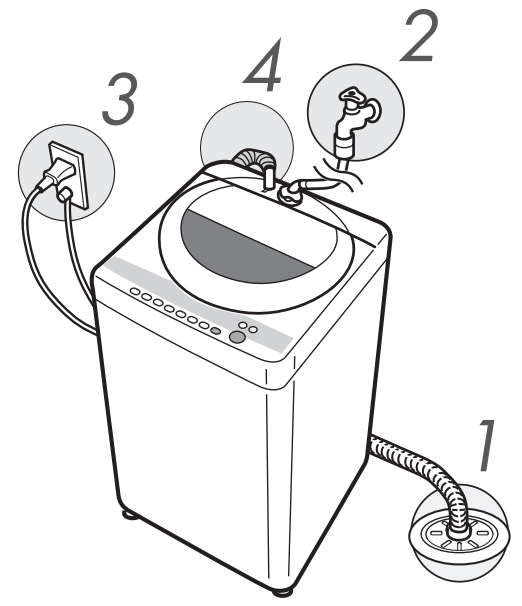

1. 排水ホースを排水できる状態にする
2. 給水ホースを取り付け、水栓を開く
3. アースと電源プラグを取り付ける
4. ふろの残り湯を利用するときはふろ水給水ホースを取り付ける

check 別添の据付説明書もご覧ください。

糸くずフィルターは必ず取り付けてください。

※ 取り付けずに運転すると、水はねがひどくなったり、取り付け部に衣類がひっかかり、衣類を傷めることがあります。

洗濯量について


■ 洗濯量

洗濯物の種類・大きさ・厚さなどによって洗える量が変わります。
洗濯物の動きが悪いときは洗濯物の入れすぎです。


■ この洗濯機の洗濯量の目安

JIS で規定された布を洗濯したときの洗濯量です。
衣類のおよその洗濯量を覚え、入れすぎないようにしてください。洗濯物によって洗濯できる量が異なります。

- 普通の洗濯物は 6.0kg 以下
- シーツは 8 枚、約 4.0kg 以下
- レースのカーテンは約 3.5kg 以下
- バスタオルは 12 枚、約 3.6kg 以下






ブリーフ [約 50g]　アンダーシャツ [約 130g]　Y シャツ [約 200g]　シーツ [約 500g]



靴下 [約 50g]　パジャマ上下 [約 500g]　ブラウス [約 200g]　バスタオル [約 300g]

※ [ ] 内は 1 枚の重さの目安です。

洗濯できない洗濯物

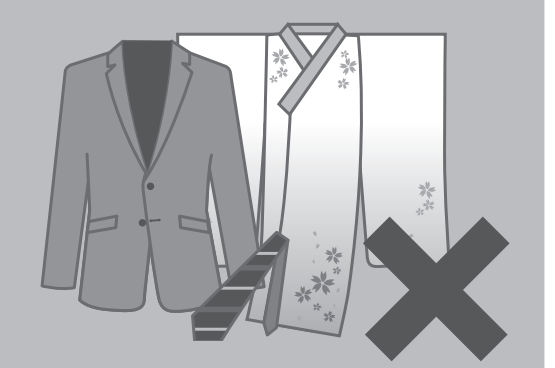・座布団や枕、布団、クッションなど、ワタやウレタン（スポンジ類）を使ったもの 	洗濯物を傷めたり故障の原因
・純毛の毛布、電気毛布、ロングパイル（毛足 10mm 以上）の毛布、カーペットカバー ※洗える電気毛布やカーペットカバーは、その取扱説明書に従ってください。 	毛だおれするなど洗濯物を傷めたり、故障の原因
・市販の洗濯補助具（洗濯ボール、ゴミ取りフィルターなど）	変形・破損などにより、洗濯物を傷めたり故障の原因
・皮革製品、羽毛、毛皮など（部分的に使われているものも含む） ・絹（混紡製品も含む） ・レーヨン、ポリノジック、キュプラなど（裏地に使われているものや混紡製品も含む） ・コーティング加工、樹脂加工（接着剤を使ったもの）を施したもの ・エンボス加工（布に凹凸の模様をつける加工）、シワ加工を施したもの ・ちりめんなどの強撚糸（強くよじった糸）を使ったもの ・和服、和装小物 ・ベルベット、別珍 ・スーツ、ジャケット、コート、ネクタイなど芯地を使っているもの	洗濯物の傷み、縮み、形くずれ、色落ち、水ジミ、風合いを損なうなどの原因 

風乾燥できない洗濯物

・色落ちしやすい衣類 ・取り扱い絵表示に ヨワク がある衣類 ・シワが気になる衣類 （ブラウス、綿 100%、シャツなど） ・形くずれしやすい衣類 ・防水性の衣類 ・「ドライ」コースで洗う衣類 P22 ・掛けふとん、毛布	洗濯物の傷みや風合いを損なうなどの原因

※「安全上のご注意」にも洗濯できない衣類について記載しています。そちらもご覧ください。 P2 P4

（つづく）

洗濯物の確認・準備


☑ **衣類は取り扱い絵表示をチェックする**

☑ **色物と白物は分けて洗う**

他の衣類への色移りを防ぐため。

☑ **ポケットの中のものは取り除く**

硬貨、ネジ、ヘアピン、くぎ、砂、つまようじなどは本体内部や排水経路に詰まり、水もれや故障の原因になります。

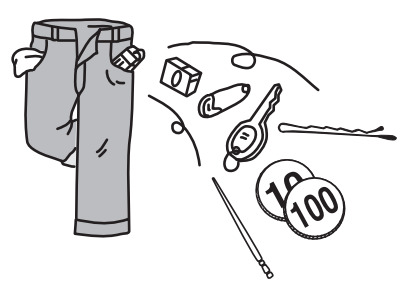

☑ **よごれのひどい部分やシミは前処理をする**

部分洗い用洗剤、中性洗剤、漂白剤などを用途に合わせて塗る。

☑ **ドロや砂はブラシなどでよく落とす**


☑ **飾り・付属品付き衣類、コーデュロイなど起毛素材衣類は裏返す**

衣類の傷み、毛玉、糸くずが付くのを防ぐため。

☑ **ひもは結ぶ、ファスナーは閉める、マジックテープは留めておく**

衣類やファスナーの傷みを防ぐため。


・マジックテープは留めておかないと衣類に付いたり、傷みの原因になります。

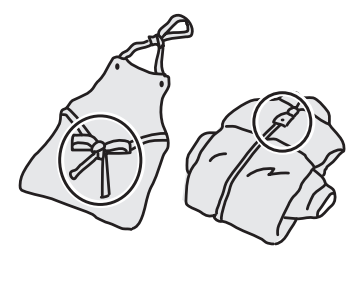

☑ **デリケートな衣類は洗濯ネットに入れる**

衣類の傷み、形くずれを防ぐため。

・レース付き衣類、ブラジャー、ストッキング、タイツなど。

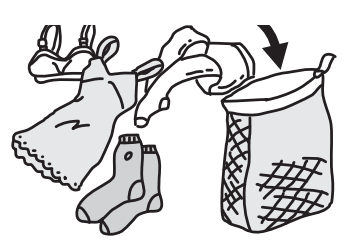

☑ **糸くずが気になるものは、タオル類とは分けるか、市販の糸くず防止ネットに入れる**

■大物や水に浮きやすいものを先に入れる




《水に浮きやすい衣類》

- ジャンバーなど表地や裏地が化繊 100% のもの
- フリースなど化繊 100% または混紡衣類

※ 化繊とは、ポリエステル、アクリル、ナイロンなどです。

- 洗濯機で洗える表示があっても、枕、座布団、クッションなど、上から押さえても洗剤液がしみ込まないものは洗えません。脱水時に洗濯物が飛び出す原因になることがあります。

■洗濯物は均一に入れ、よく押し込む

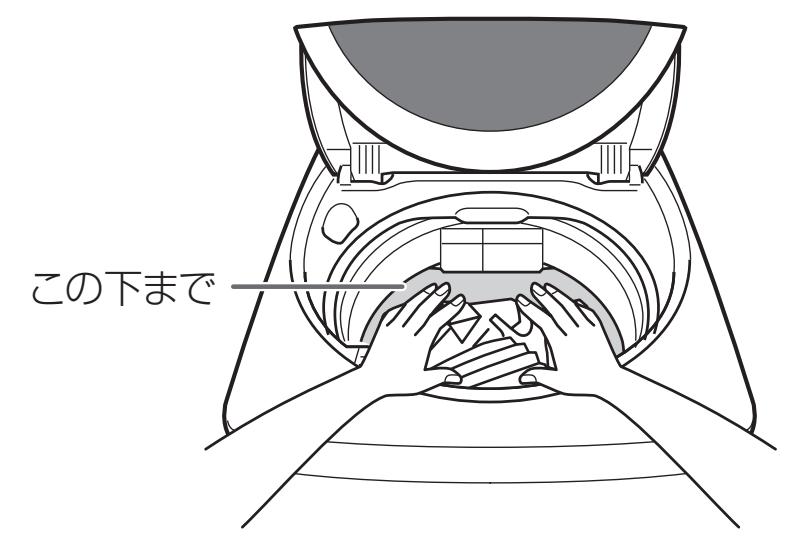

■学生服など形くずれの気になる衣類やかさばる衣類（柔道着、空手着など）は、市販のネット（50 × 70cm 以上）、または別売の毛布洗いネット（TMN-30）に入れて単独で洗う

ふたが開かないとき

点灯しているときは無理に開けないでください!!

ふたが破損することがあります。



■ ふたロックされる行程

給水

給水終了後 ● 点灯 ふたロック が点灯

●ふたが開いていると運転が止まります。

洗い → すすぎ → 脱水 → 風乾燥（ふたロック中）

運転が終わると ● 点灯 ふたロック が消灯

●ふたを開けられます。

ふたロックの解除

● 点灯 ふたロック が消灯したら、ふたを開けられます。

■運転中

（スタート 一時停止）を押して一時停止する

■電源が切れているとき

（入）を押して電源を入れる

- 運転中に電源を切ったり、停電すると、ふたがロックされたままになります。電源を入れ直してください。

お願い

- 洗濯・脱水槽が止まっていても、すぐにふたロックが解除されないことがありますが、異常ではありません。
- ふたロックが故障したときは、すぐに使用を中止し修理を依頼してください。けがの原因になります。

チャイルドロック設定のしかた

洗濯時に幼児が誤って洗濯・脱水槽に落ちないように、安全のため強制的にふたをロックし、開かないようにすることができます。（電源が入っているときは、いつでも設定・解除ができます）

設定

1 （予約）を押しながら（スタート 一時停止）を押す

2 ブザーが「ピピピッ」と鳴り、約 5 秒後に設定完了

- 点灯 ふたロック | 点滅 チャイルドロック が点滅します。
- 一度設定すると、設定を解除するまでふたは開きません。
- 万一ふたが開いたときは、異常を知らせるブザーが鳴り続けて運転が停止し、洗濯液が排水されます。電源を入れ直し、チャイルドロックを解除してから再度設定してください。

解除

- 解除するときは、設定と同じ操作をしてください。
「ピーピピッ」とブザーが鳴ると、チャイルドロックが解除されます。

いろいろな洗濯と風乾燥

洗濯用剤や入れかた

洗濯用剤量の目安

「スピーディ」コースの洗剤量は、下表の表示の半分量を入れてください。

洗濯量の目安	手動設定水量	合成洗剤			粉石けん	柔軟仕上剤	
		粉末洗剤	液体洗剤	液体 中性洗剤		一般タイプ	濃縮タイプ
		水 30L に対する量					
		20g	20mL	40mL	36g	20mL	7mL
6kg	51L	約 34g	約 34mL	約 68mL	約 61g	約 34mL	約 12mL
3	38L	約 25g	約 25mL	約 51mL	約 46g	約 25mL	約 9mL
1	23L	約 15g	約 15mL	約 31mL	約 28g	約 15mL	約 5mL
	12L	約 11g	約 11mL	約 16mL	約 14g	約 11mL	約 3mL
毛布コース		──	約 35mL	約 71mL	──	約 35mL	約 12mL

- 粉末洗剤には合成洗剤と粉石けんがあります。粉石けんは天然油脂から作られた洗剤です。洗剤の表示を確認してください。


お願い
- 洗剤は入れすぎないでください。（上の表を参考に衣類の量に応じて加減してください）入れすぎると泡が立ちすぎたり、すすぎが不十分になったりするだけでなく、泡があふれ出て、床面をぬらすなど、思わぬ被害を招くことがあります。
- ふたや操作パネル・ふたロック部・透明部に洗剤などをこぼすと、部品の破損や故障のおそれがあります。こぼしたときは、すぐにふき取ってください。
- 「予約」をするときは、粉石けんは使わないでください。溶けにくいため固まることがあります。また、洗濯物に直接かけたり、洗剤や洗濯物が湿っていたりするときは、洗剤が残る原因になります。

洗剤・漂白剤

使用量および使用方法は、洗剤、漂白剤の説明書をよく読んで、正しくご使用ください。

■粉末洗剤・液体洗剤・粉末漂白剤


粉末洗剤

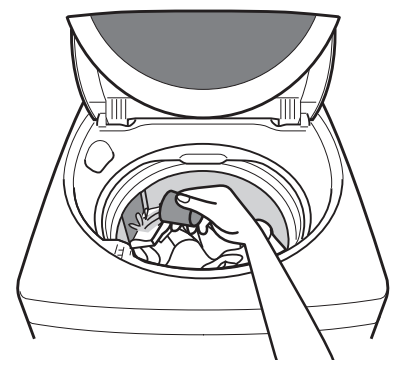
液体洗剤

- 「洗剤・漂白剤投入口」へ入れてください。P5
- 「洗剤・漂白剤投入口」に洗剤を入れるときは、（スタート 一時停止）を押し、一時停止をしてから入れてください。
- 給水が終わっているときや洗濯量が 1.5kg 以下のときは、「洗剤・漂白剤投入口」に洗剤などが残ることがあるため、直接洗濯・脱水槽の回りに入れてください。
- 液体石けん（「品名 洗濯用複合石けん」と記載してあるもの）をお使いのときは、石けんカスが出やすいため、定期的に「槽洗浄」コースを運転してください。P33

■液体漂白剤



- 使用量の 3 倍の水に薄めてから、給水時に「洗剤・漂白剤投入口」、または「液体漂白剤注入口」に入れてください。P5
- 直接洗濯・脱水槽に入れたり、洗濯物にかけないでください。洗濯・脱水槽が傷んだり、洗濯物が変色したり破れたりする原因になります。
- 運転終了時間予約のときは、粉末の洗剤・漂白剤を「洗剤・漂白剤投入口」に入れ、液体の洗剤・漂白剤は「液体漂白剤注入口」へ入れてください。洗剤が固まるのを防ぐためです。P5 P25

粉石けん

粉石けんを使用するときは、あらかじめ溶かしてから使用してください。

粉石けんの溶かしかた




- 30℃前後のぬるま湯約 5L（水が少ないと固まることがあります）を別の容器（バケツなど）に用意し、十分かき回しながら、粉石けんを少しずつ入れます。
- 粉石けんが固まったり、粒が残ったりしないよう十分溶かしてから洗濯・脱水槽へ入れます。

お願い
- 粉石けんは合成洗剤に比べ洗濯物に石けんカスが残ったり、洗濯・脱水槽がよごれやすくなるので、「注水すすぎ」の設定や、シャワーすすぎをためすぎにすることをおすすめします。P26 P29
よくすすがないと、洗濯物の黄ばみや石けんのにおいが付く原因となります。
- 粉石けんの使用量が多すぎたり、低温の水に直接粉石けんを入れたりすると、洗濯物や糸くずフィルターに洗剤が残ることがあります。
- 1 カ月に 1 度の「槽洗浄」コースの運転をおすすめします。P33

柔軟仕上剤

使用量および使用方法は、柔軟仕上剤の説明書をよく読んで正しくご使用ください。

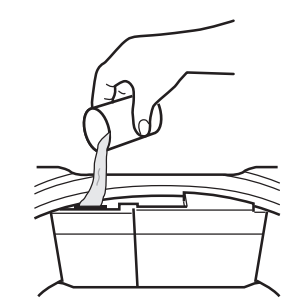

洗剤量表示を目安に、洗濯・脱水槽上部の「柔軟仕上剤注入口」へ 1 回分の柔軟仕上剤を入れます。
最大 35mL まで入ります。
- 柔軟仕上剤の種類によって流れにくいものがあります。同量の水でよく溶かしてから「柔軟仕上剤注入口」に入れてください。
- 柔軟仕上剤の種類によっては、少量の水と混ざると固まるものがあるため、柔軟仕上剤の説明書に従ってください。
- 入れすぎると流れ出てしまいます。

注入口が奥に位置する場合、または一般タイプの柔軟仕上剤を使用する場合

「一時停止」を押して給水を止め、注入ケースをはずしてから柔軟仕上剤を入れてください。P30

柔軟仕上剤が投入される仕組み

「柔軟仕上剤注入口」に入った柔軟仕上剤は脱水時の遠心力で、3 つに仕切られたケース内を移動し、最終すすぎで自動的に投入されます。

お願い
- 脱水運転中に一時停止すると柔軟仕上剤の投入時期がずれ、仕上げ効果が悪くなります。
- 柔軟仕上剤を入れたまま長時間（12 時間以上）放置しないでください。固まることがあります。

のりづけ

使えるのり

洗濯機用の化学合成のり（酢酸ビニール系、PVAc）
※ それ以外ののりは、故障の原因になるおそれがあるため、使わないでください。


のりづけできる量：1.5kg 以下

- のりの量は、のりの取扱説明書に表示されている分量を目安にしてください。
- 脱水はお好みによって途中で止めてください。

1. （入）電源を入れ、洗濯物を入れる
2. 洗い「4 分」・脱水「8 分」・水位「38L」を選ぶ
3. （スタート 一時停止）を押す
4. 給水が開始し、パルセーター（回転板）が回り始めたら、のりを入れてふたを閉める

お願い
- のりづけ終了後は洗濯・脱水槽に付いたのりを落とすために「槽洗浄」コースを選ぶか P33、一番上の水位まで水を入れ、洗い「12 分」脱水「8 分」を設定し運転してください P26。
- のりづけした衣類は、衣類乾燥機に入れないでください。

洗濯する

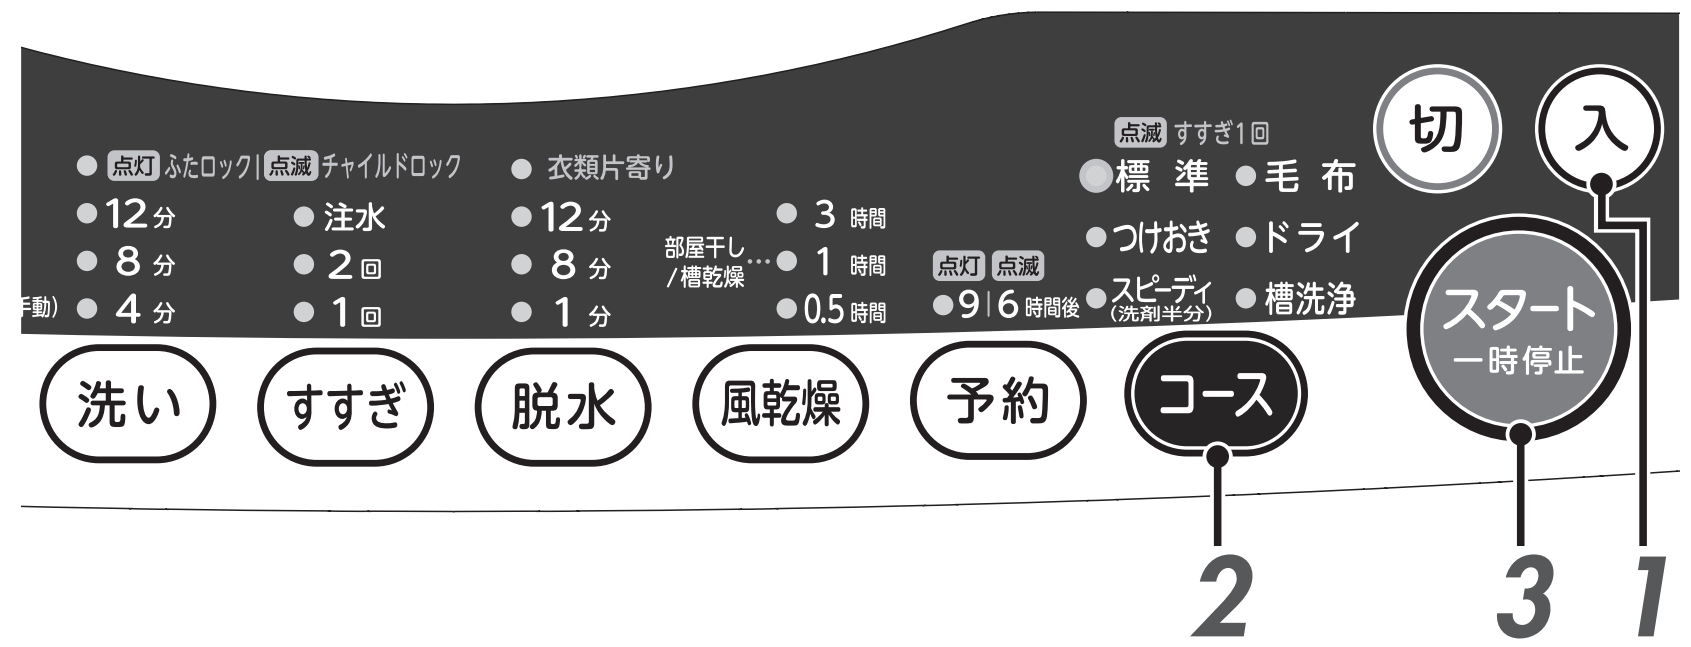

■洗濯できる量

標準コース 標準 すすぎ 1 回コース	▶普段の洗濯 ▶すすぎを 1 回にしたい	6.0kg 以下
つけおきコース	よごれの多いものを洗う	3.0kg 以下
スピーディ（洗剤半分）コース	よごれの軽いものをはやく洗う	6.0kg 以下

1 水道の水栓を開け、洗濯物を入れ

（入）**電源を入れる**

- ● 行程表示が点灯
- · 洗濯量 P8
- · 洗濯物の入れかた P10

2 （コース）**を押して コースを選ぶ**

- · 自分流に設定する P26
- ■すすぎの回数やすすぎ行程を設定するとき P26
- ■シャワーすすぎをためすすぎにするとき P29

3 （スタート 一時停止）**を押す**

- ● パルセーターが回転して洗濯量をはかり、洗剤量（目安）を表示

（ふろ水）（予約）は（スタート 一時停止）を押す前に設定する P16 P25

4 洗剤量表示を目安に **洗剤などを入れる**

- · 洗剤量表示 P6
- · 洗濯用剤量目安 P12
- · 洗剤・柔軟仕上剤などの入れかた P12 P13

5 **ふたを閉める**

- ● 開けたままで運転すると、給水終了後に止まる

運転終了

（ブザーでお知らせ）

水栓を閉じ糸くずフィルターを清掃する P30

標準コース

濃縮洗浄

- ● 低水位からかくはんすることで、高濃度の洗剤液を衣類にしみ込ませ、水を追加しながら洗います。
- ● 高濃度の洗剤液がしみ込むので洗剤がよごれに効果的に働きます。

標準 すすぎ 1 回コース

- ● すすぎ 1 回と推奨される洗剤を使うとき、すすぎ回数を 1 回に設定できます。
- ● （コース）を押して「標準」のランプが点滅すれば、「標準 すすぎ 1 回」で運転します。

つけおきコース

- ● つけおき時間が 1 時間のため、傷みやすい化繊や色落ちしやすい衣類は洗わないでください。傷んだり色落ちすることがあります。

スピーディ（洗剤半分）コース

- ● 洗剤量は、洗剤量表示の半分量を入れてください。洗剤を入れすぎると、すすぎが不十分になります。
- ● 粉石けんは使わないでください。合成洗剤より洗濯物に残りやすく、黄ばみや粉石けんのにおいが付く原因になります。

水位について

- ● 軽い衣類（化繊・混紡の衣類、シーツなど）では水位が低くなることがあります。また、衣類がぬれていると水位が高めになることがあります。
（水位）を押して調節してください。 P28

※ 洗濯物の量に対して極端に水位を高くすると、水流が弱くなったり水がはねたりするおそれがあります。

洗い途中に洗濯物を追加するとき

1 （スタート 一時停止）**を押し、一時停止する**

- ● 点灯 ふたロック が消灯したら、ふたを開けられます。 P11

2 **ふたを開け、洗濯物を入れる**

- ● （水位）を押し、洗濯物の量に合わせて水位を調節してください。

3 **ふたを閉めて、**（スタート 一時停止）**を押す**

- ● 運転が始まります。（ふたを閉めないと運転が始まりません）



いろいろな洗濯と風乾燥

ふろの残り湯を使う

ふろ水用給水ホースを準備して、水栓を開ける


ふろ水給水の前にふろ水ポンプへ呼び水を入れるため、水道水を（約 30 ～ 60 秒）給水します。
- ●ふろ水ポンプが運転を始めてから、ふろ水を吸い上げるまで約 3 分かかります。

※ 初めて使用するときや衣類が少ないときは、ふろ水ポンプが動作する前に、呼び水のための水道水だけで給水が終了することがあります。

■ふろ水利用の変更
- ● スタート 一時停止 を押した後は変更できません。
電源を入れ直して、再度設定してください。

■ふろ水利用の取り消し
- ●運転中に ふろ水 を押すと取り消されます。
ポンプの運転が止まり、水道水が給水されます。

■給水中にふろ水がなくなったら
- ●水道水が給水されます。

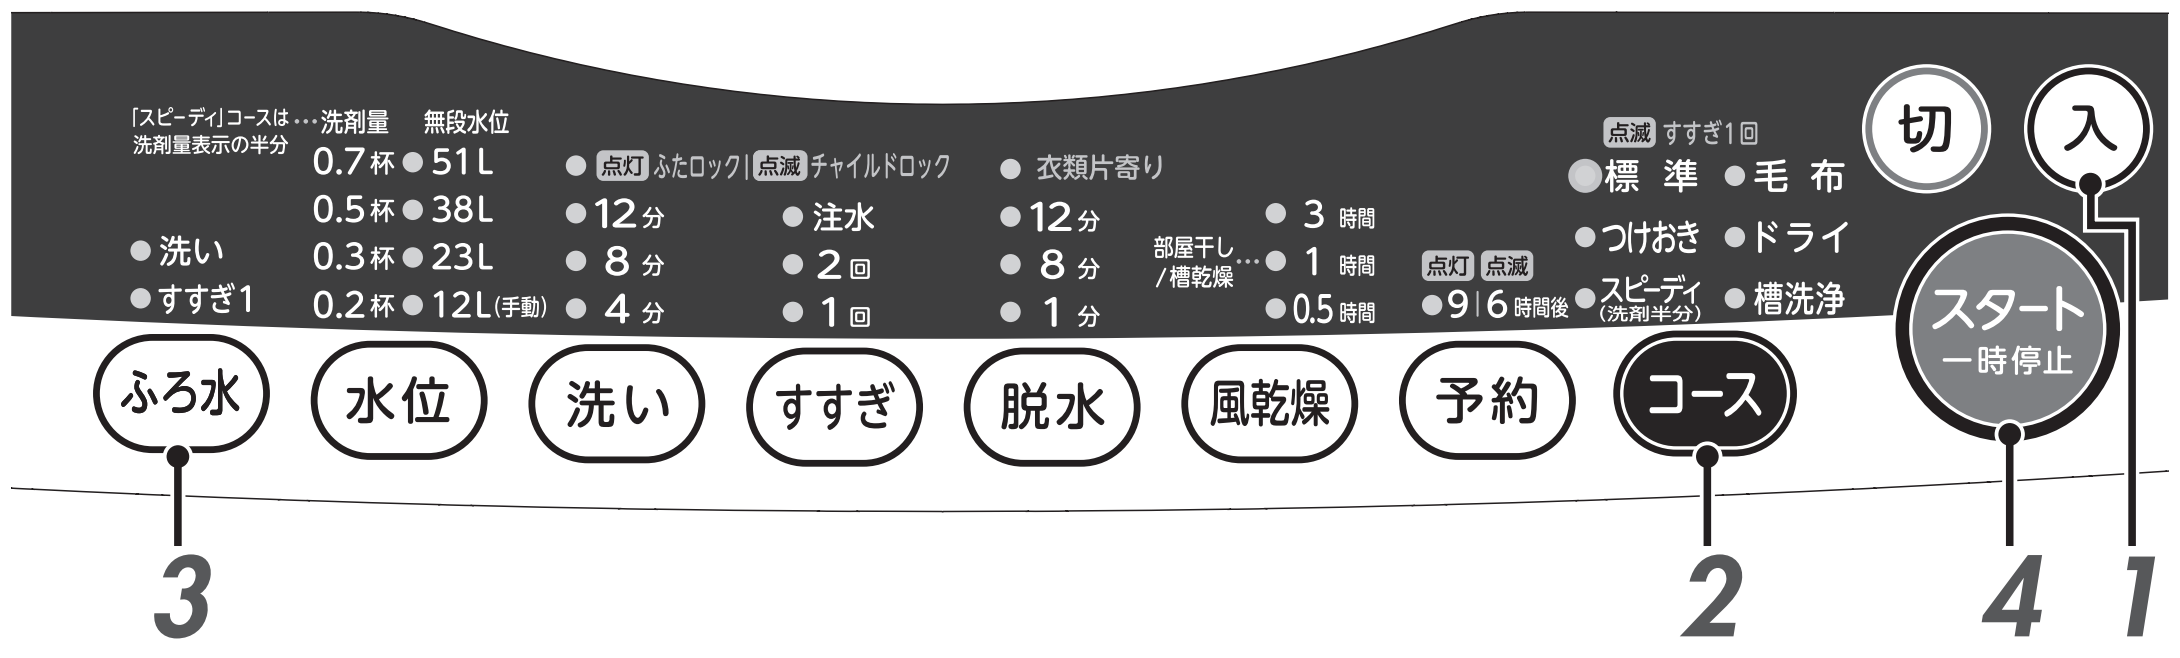

1 洗濯物を入れ
入 電源を入れる
- ● 行程表示が点灯
- ・ 洗濯量 P8
- ・ 洗濯物の入れかた P10

2 コース を押してコースを選ぶ
必要に応じて 風乾燥 を選ぶ
P18

3 ふろ水 を押して
ふろ水の運転内容を選ぶ
- ■「ドライ」コースは「ふろ水」を選べません。
- ■「スピーディ」「槽洗浄」コースは洗いのみ利用できます。

4 スタート 一時停止 を押す
- ●パルセーターが回転して洗濯量をはかり、洗剤量（目安）を表示

予約 は スタート 一時停止 を押す前に設定する P25

5 洗剤量表示を目安に
洗剤などを入れる
- ・洗剤量表示 P6
- ・洗濯用剤量目安 P12
- ・洗剤・柔軟仕上剤などの入れかた P12 P13


6 ふたを閉める
- ●開けたままで運転すると、給水終了後に止まる

運転終了
（ブザーでお知らせ）

水栓を閉じ、糸くずフィルターを掃除する P30
ホースを浴槽から取り出し、ふろ水用給水継手をはずし、ホース内の水を十分抜く


ふろ水用給水ホースの準備

1 ふろ水用給水継手を本体のふろ水給水口に確実に差し込む
- ●上に引っ張っても抜けないことを確認してください。

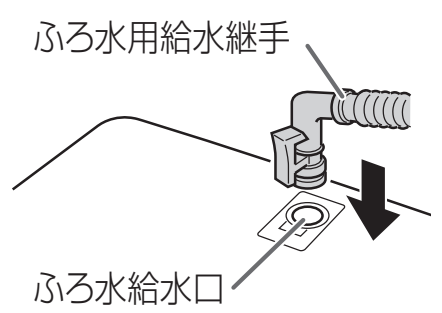



2 ふろ水用給水ホースを伸ばし、長さを調節する
- ●給水中は水の重さによってホースが垂れ下がるため、長めに伸ばしてください。
- ●付属のホースで短いときは、別売の「ふろ水用給水ホース（7m）」をご利用ください。 P33


3 ふろ水用給水ホースを浴槽に沈める
- ●ふろ水ポンプの先端からホースの最高点までの高さを 1.5m 以下にしてください。

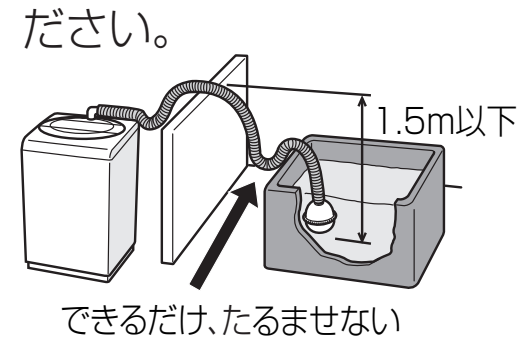

ふろ水を正しく給水するために（お守りください）

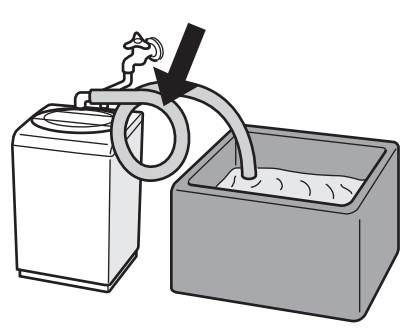
🚫 巻いたり、たるませない

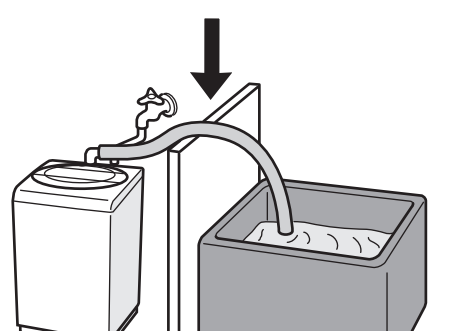
🚫 とがったところでこすらない

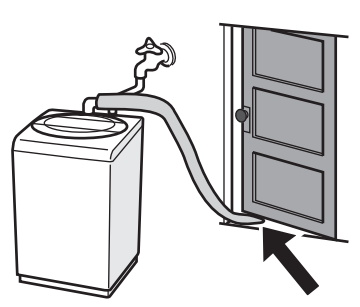
🚫 はさまない

- ●ホースに穴が開くと、給水できなくなることがあります。
- ●ドアにはさんだり、無理に引っ張ったり、踏んだりすると、ホースがつぶれることがあります。
- ●ホースを傷めるおそれがあるときは、別売の「保護スリーブ」をご利用ください。 P33

■ ふろ水利用内容を選ぶ


ふろ水 を押すたびに、以下のように変わります。（すすぎ回数の設定が 1 回のときは、洗いのみ利用できます）

ふろ水利用	押し回数	表示	運転内容
洗いのみの利用	1回押す	洗い	洗い*1 → 脱水 → シャワーすすぎ → 脱水 → ためすすぎ → 脱水
すすぎまでの利用	2回押す	洗い すすぎ1	洗い*1 → 脱水 → ためすすぎ *1 → 脱水 → ためすすぎ → 脱水
ふろ水の利用なし	3回押す	消灯	水道水のみで運転

*1 ふろ水利用

4 回押した後は、始めに戻って繰り返します。
- ●次回ふろ水利用を選ぶと、前回の内容を表示します。

お願い
- ●ふろの残り湯は、40℃以下でお使いください。
- ●イオウの入った残り湯は、洗濯・脱水槽のステンレスがさびることがあるので、使わないでください。
- ●入浴剤や浴室用洗剤が入った残り湯は、成分によって洗濯・脱水槽を傷めたり衣類に色が付くおそれがあります。入浴剤や浴室用洗剤の取扱説明書をよくお読みください。

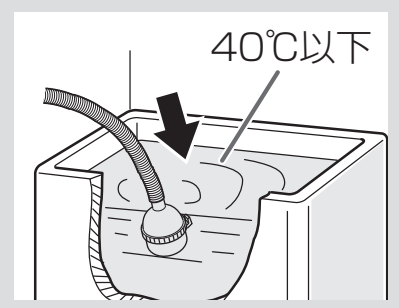

いろいろな洗濯と風乾燥


風乾燥をする

■ 設定時間の目安と風乾燥できる量

風乾燥コース	ジャージなどの化繊混紡衣類の乾燥	▶ 3 時間	1.3kg 以下
	部屋干し時間を短縮したい	▶ 1 時間	3.0kg 以下

洗濯・脱水槽の高速回転で湿った空気を槽外に排気し、洗濯物から水分を飛ばします。（ヒーター乾燥ではありません）
風乾燥後は衣類が冷たいため、乾いていないように感じることがあります。

洗濯から風乾燥の操作手順

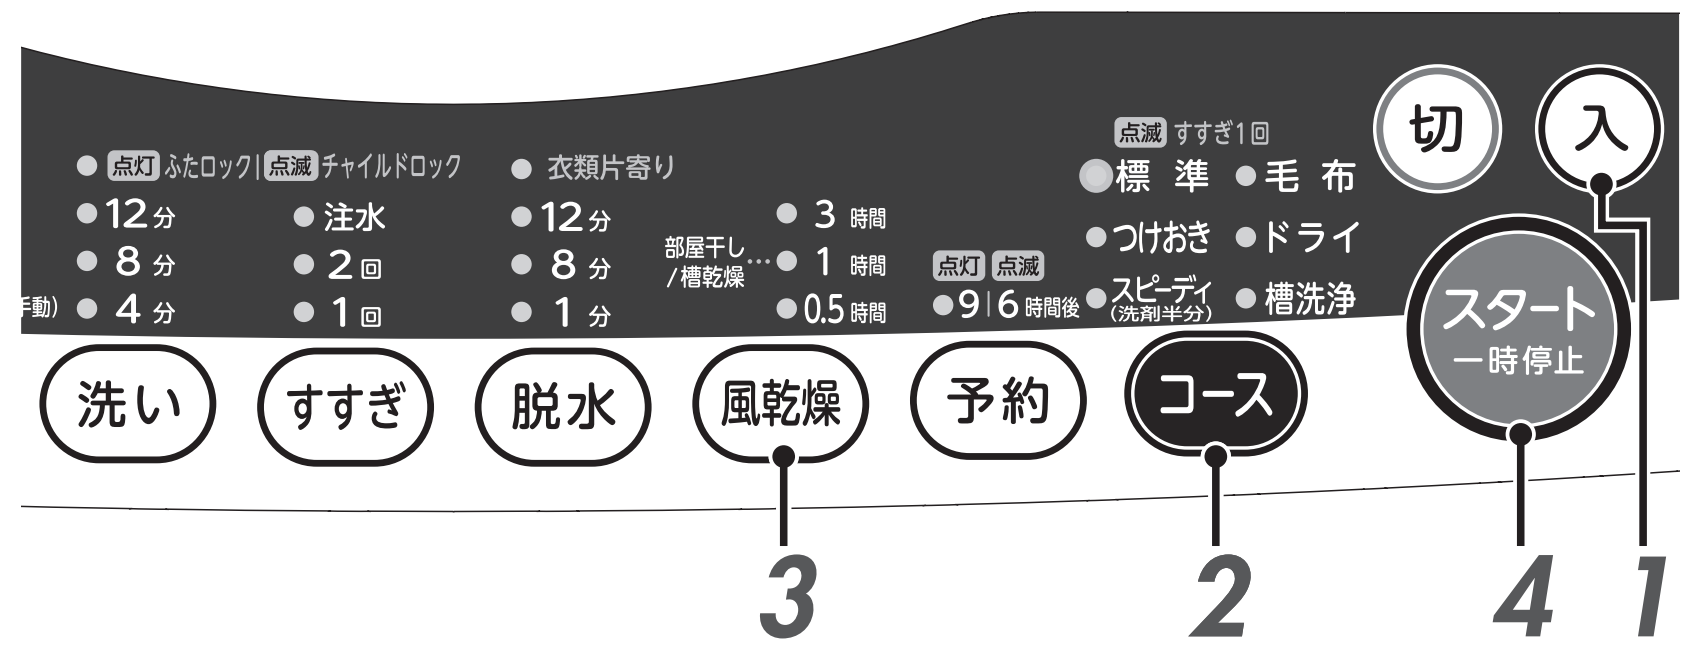

洗濯に続いて風乾燥をするとき

● 脱水行程以降が「風乾燥」になります。

1 水道の水栓を開け、洗濯物を入れ

入 **電源を入れる**

● 行程表示が点灯
・ 洗濯量 P8
・ 洗濯物の入れかた P10

2 コース **を押して「標準」または「標準すすぎ1回」を選ぶ**

■「標準」または「標準すすぎ1回」以外のコースは、「風乾燥」を選べません。
・ 自分流に設定した場合 P26 、脱水行程を含まない設定は「風乾燥」を選べません。

3 風乾燥 **を押して時間を選ぶ**

■0.5 時間、1 時間、3 時間が選べます。

4 スタート一時停止 **を押す**

● パルセーターが回転して洗濯量をはかり、洗剤量（目安）を表示

ふろ水 予約 は スタート一時停止 を押す前に設定する P16 P25

5 洗剤量表示を目安に **洗剤などを入れる**

・洗剤量表示 P6
・洗濯用剤量目安 P12
・洗剤・柔軟仕上剤などの入れかた P12 P13

6 **ふたを閉める**

● 開けたまま運転すると、給水終了後に止まる

運転終了

（ブザーでお知らせ）

水栓を閉じ糸くずフィルターを清掃する P30

風乾燥だけをする／槽乾燥をするとき

1 洗濯物を入れ

入 **電源を入れる**

■「槽乾燥」のときは、衣類を入れないでください。
■衣類はほぐして片寄らないように入れてください。
・ 洗濯物の入れかた P10

2 脱水 **を押して** 風乾燥 **で時間を選ぶ**


●「風乾燥」の運転時間と脱水の「12 分」のランプが点灯

3 **ふたを閉め** スタート一時停止 **を押す**

運転終了


（ブザーでお知らせ）

風乾燥だけ、または槽乾燥の操作手順

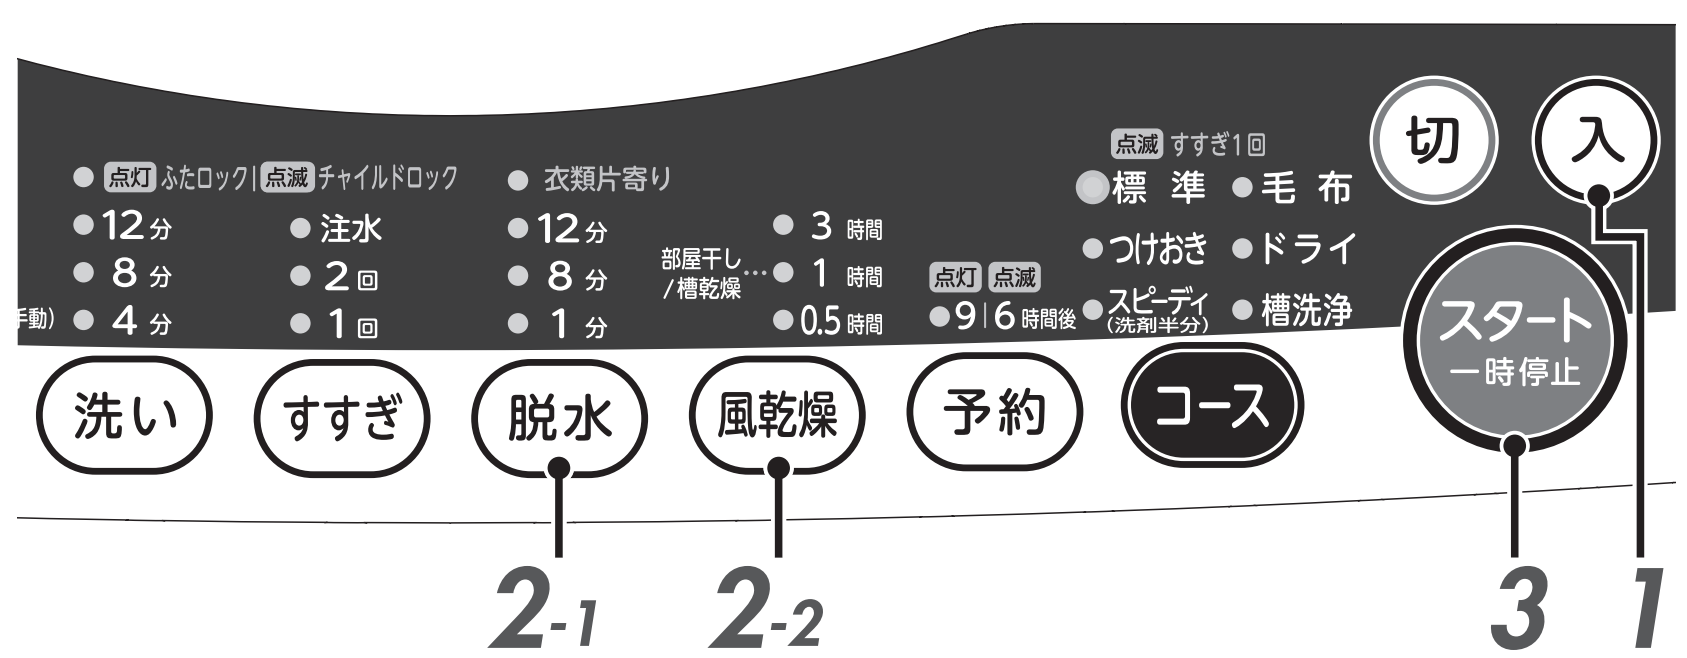

風乾燥について

● かくはんして衣類をほぐしながら風乾燥をします。衣類によっては、かくはんしても布がほぐれないことがあります。また、次のときはかくはんをしません。
・風乾燥だけのとき
・衣類の量が多いとき
・自動で設定された水位が 51L のとき
・手動で水位を設定したとき

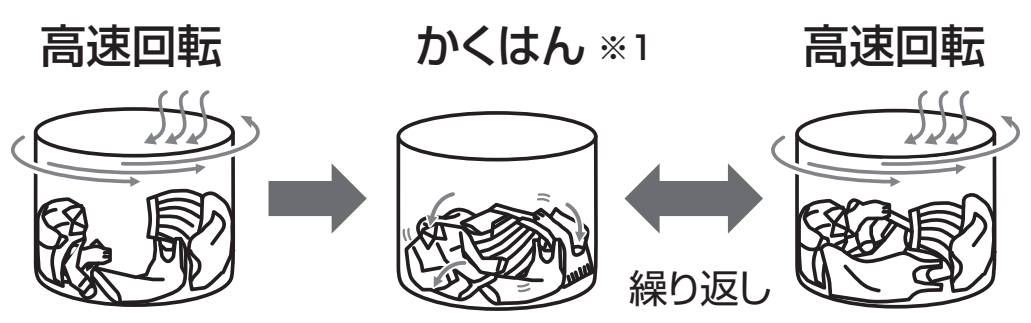

※1 約30分ごとにかくはんを行い布をほぐします。

● 風乾燥時間には、かくはん行程時間は含まれません。

■ 風乾燥できない洗濯物 P9

お願い

●フリースなど軽い衣類は、単独で乾燥してください。衣類の重さの違いによって軽い衣類が飛び出して衣類を傷めたり、本体不具合の原因になります。


黒カビの発生を抑えるために

● **週に一度を目安に「槽乾燥」をしてください。**
「槽乾燥」をすると、洗濯・脱水槽の水気を取り除くことができます。
● 衣類は入れないでください。
● 黒カビが発生したときは「槽洗浄」コースをおすすめします。P33
※洗濯・脱水槽の黒カビ発生は使用環境によって異なります。

毛布など大物を洗う

■ 洗濯できる量

毛布コース	3.0kg 以下 （毛布は 1 回の洗濯につき 1 枚だけ）	● 水位は 51L の設定だけです。 ● 風乾燥の設定はできません。

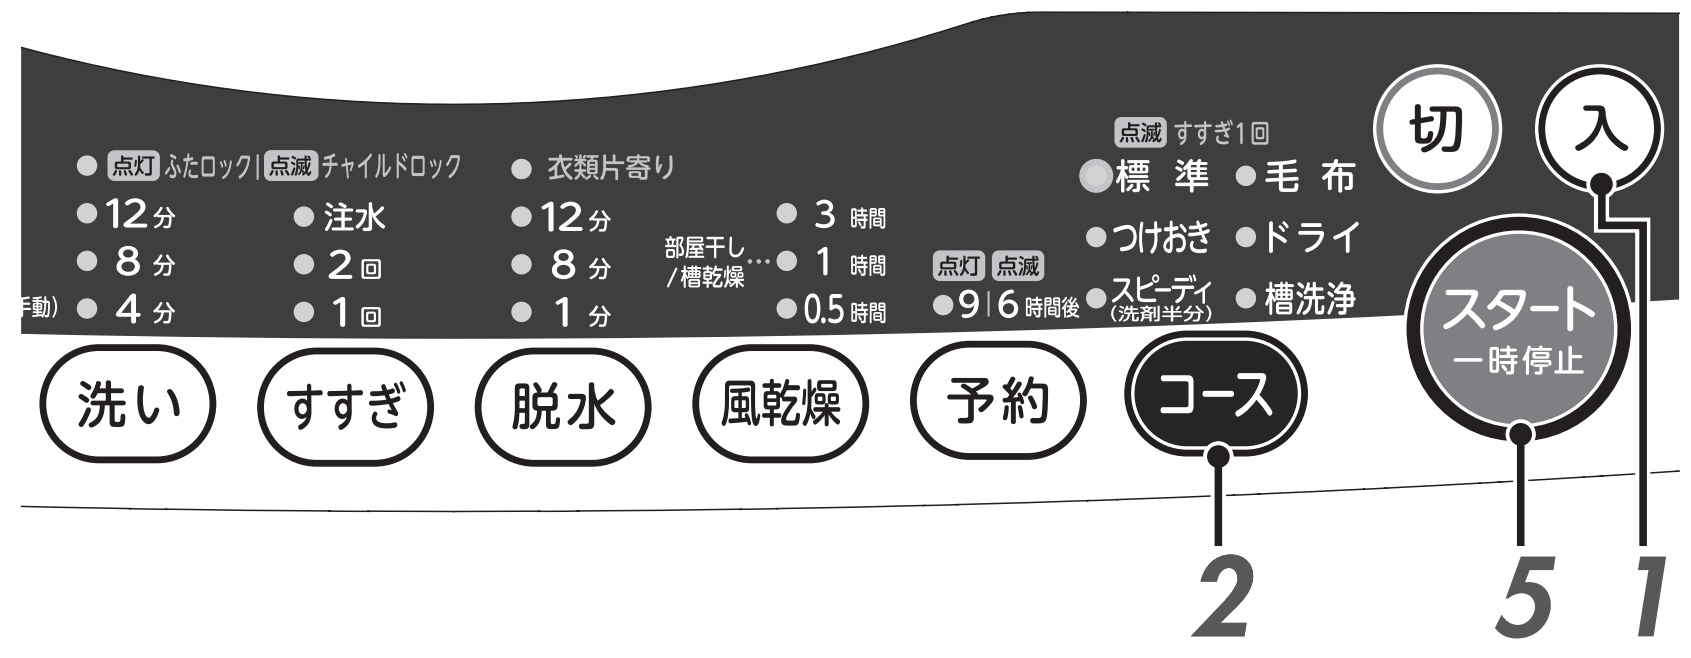

1 水道の水栓を開け
(入) **電源を入れる**

● 行程表示が点灯

2 (コース)**を押して「毛布」を選ぶ**

3 **液体洗剤を**
洗剤・漂白剤投入口へ入れる

・洗濯用剤量目安 P12
・洗剤・柔軟仕上剤などの入れかた P12 P13

4 毛布洗いネットに入れた
毛布などを入れる

5 **ふたを閉め** (スタート 一時停止) **を押す**

● 開けたままで運転すると、給水終了後に止まる

(ふろ水)(予約)は(スタート 一時停止)を押す前に設定する P16 P25

運転終了
（ブザーでお知らせ）

毛布洗いネットのファスナーを開け、洗濯物の中央を引っ張ってネットから取り出す

水栓を閉じ糸くずフィルターを清掃する P30

洗える毛布の目安


■ **表示のあるもの**
《種類》マイヤー・タフト・織毛布
《大きさ》シングルサイズ（140cm × 200cm）
《質量》3.0kg 以下

■ **以下の洗濯物は、必ず別売の「毛布洗いネット (TMN-30)」に入れてください**

● 毛布、水に浮きやすいもの、布傷みが気になるもの

※ 毛布洗いネットに入れずに洗濯すると、洗濯物が洗濯・脱水槽から飛び出し、脱水中に異常振動し、洗濯機の破損、洗濯物の損傷などのおそれがあります。

■ **毛布・カーペットカバーの折りかた**

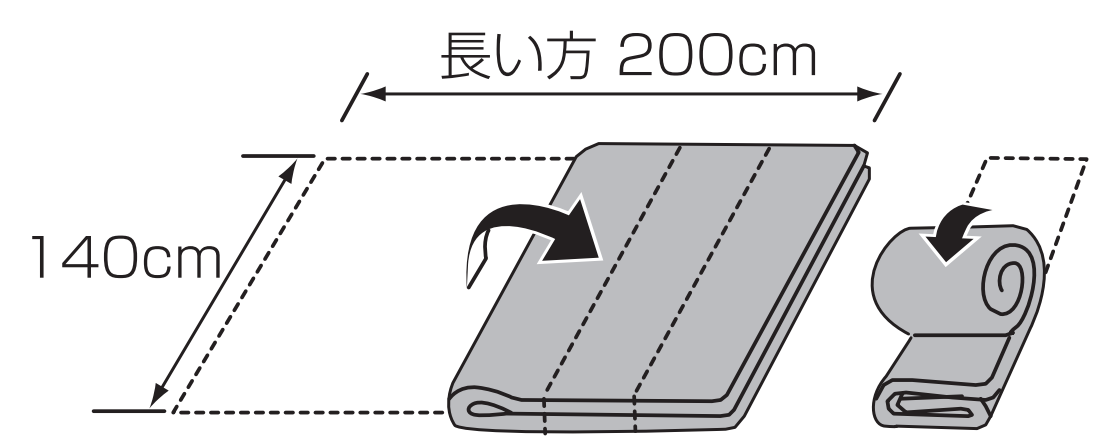


ゴミや糸くずを取り除き、横長に 6 つに折り、巻いてください。

● マイヤー毛布以外は、ゆるめに巻いてください。

■ **毛布洗いネットへの入れかた**

● ヘリのある方を毛布洗いネットの下になるように入れてファスナーを閉め、ファスナーが上になるように洗濯・脱水槽に縦にして入れます。

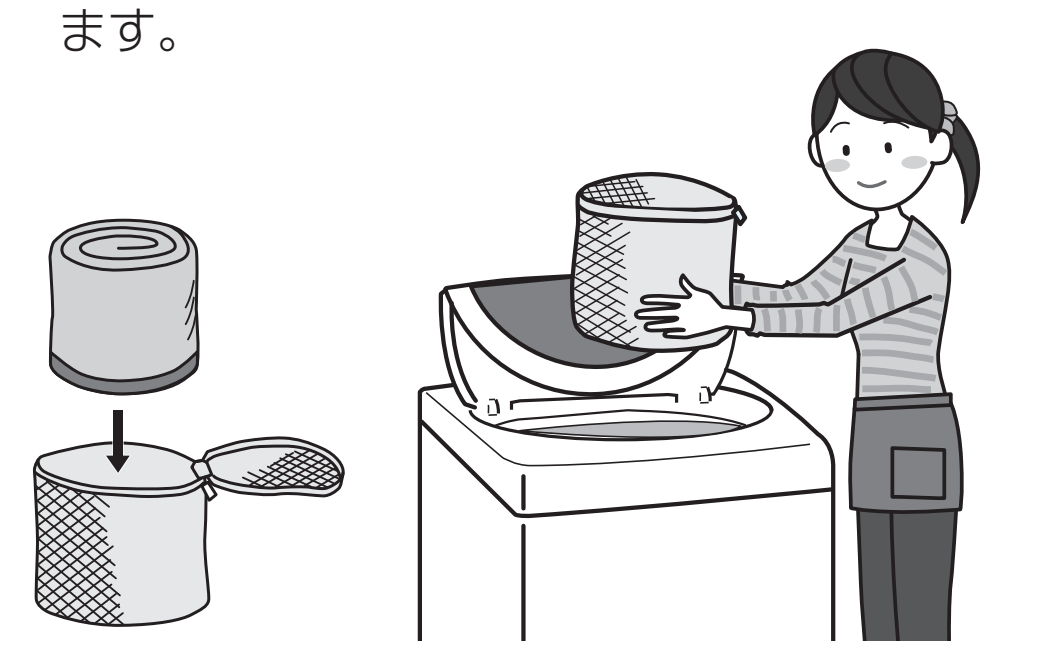


お願い

● 毛布洗いネットに入れる洗濯物は、できるだけ高さが低くなるように折ってください。
● 毛足の長さや生地の厚みなどによって、洗濯物が毛布洗いネットに入らないときは洗濯できません。
● 水に浮きやすい洗濯物は、給水後に一時停止し、上から押さえて十分に洗剤液を含ませてください。

デリケートな衣類を洗う

■洗濯できる量と水位の目安

ドライコース	1.5kg 以下	● 水位は 38L の設定だけです。 ● 風乾燥、ふろ水の使用、予約時間の設定はできません。

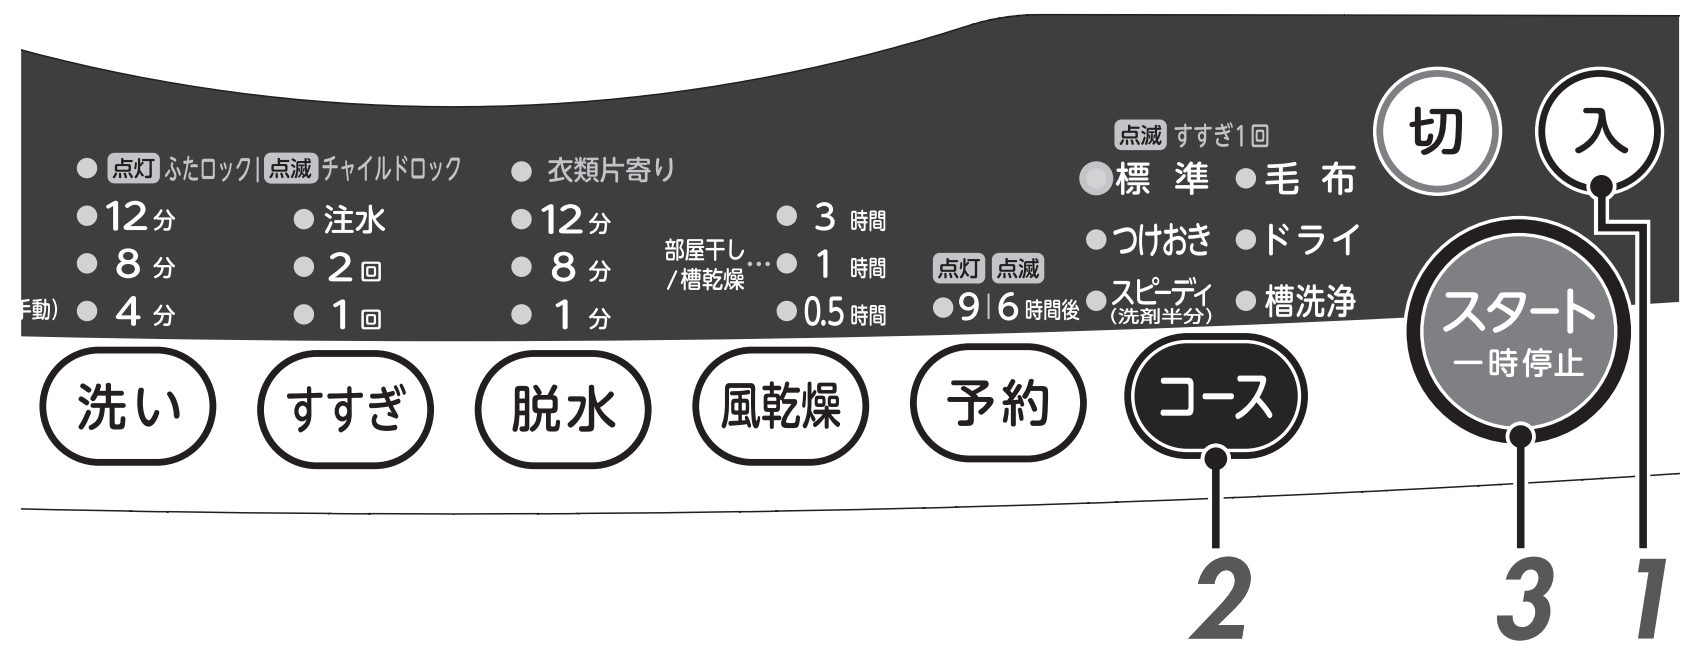

1 水道の水栓を開け、洗濯物を入れ

入 **電源を入れる**

■洗える衣類か確認してください。

● 行程表示が点灯

2 コース **を押して「ドライ」を選ぶ**

3 スタート 一時停止 **を押す**

4 洗剤量表示を目安に

洗剤や柔軟仕上剤などを入れる

・洗剤・柔軟仕上剤などの入れかた

P12 P13

■ 運転時の「ゴロゴロ」音は、ソフトな水流で運転するときの音です。

5 ふたを閉める

● 開けたままで運転すると、給水終了後に止まる

運転終了

（ブザーでお知らせ）

水栓を閉じ糸くずフィルターを清掃する


P30

洗濯前に、必ず確認してください


洗えるもの

取り扱い絵表示が や のおしゃれ着やデリケートな衣類


ウール、アンゴラ、カシミヤのセーター、カーディガン類

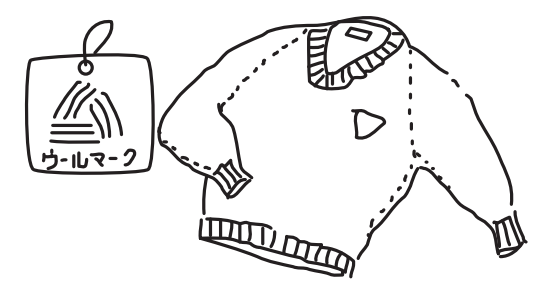

スラックス、スカート、学生服類

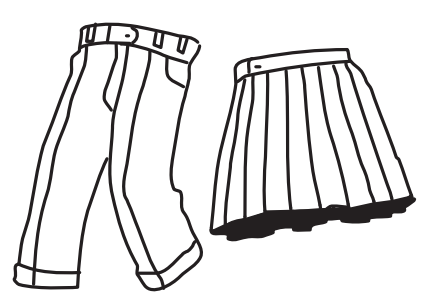

ブラウス、シャツ、ランジェリー類

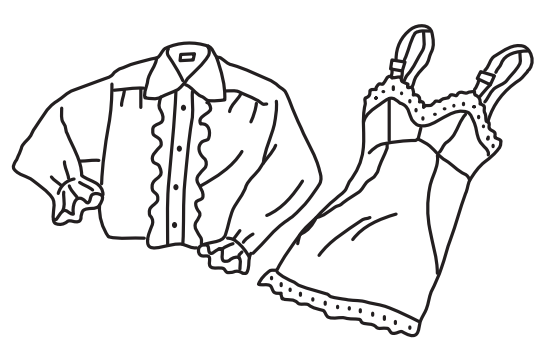

洗えないもの

取り扱い絵表示と素材表示がないものは洗わないでください。また、 表示があっても洗えないものがあります。

■ **水につけると、形くずれ、縮み、風合いの低下を起こしやすいもの**

- 皮革製品、または皮革、羽、毛皮など装飾のあるもの
- 絹、レーヨン（ポリノジックも含む）、キュプラおよびその混紡品（裏地でも不可）
- スーツ、ジャケット、コート、ネクタイなどの形くずれしやすいもの（芯地を使ったもの）
- コーティング加工、樹脂加工（接着剤を使ったもの）を施したもの
- エンボス加工、シワ加工を施したもの
- ちりめんなどの強撚糸（強くよじった糸）を使ったもの
- ベルベット、別珍など

■ **重いもの**

- 毛布、カーテンなどの大物

■ **水に浮いてしまうもの**

- スキーウェア、ダウンジャケットなどの防水加工品

■ **水で色落ちするもの**


衣類の入れかた

- 表示のあるものを洗うときは、市販の洗濯ネット（角型）に入れてください。
- 表示のものは、洗濯ネットに入れる必要がありません。
- 衣類は洗濯・脱水槽に入る大きさに折りたたみ、平らになるようにパルセーターの上に置いてください。
- ネットに入れたセーターは、よごれている方を下向きにしてください。

洗濯ネットへの入れかた

1 **裏返しにして、えり、そでなどよごれたところが表に出るようにたたむ**

2 **1 枚ずつ市販の目の粗い洗濯ネット（角型 30×40cm）いっぱいになるように入れる**

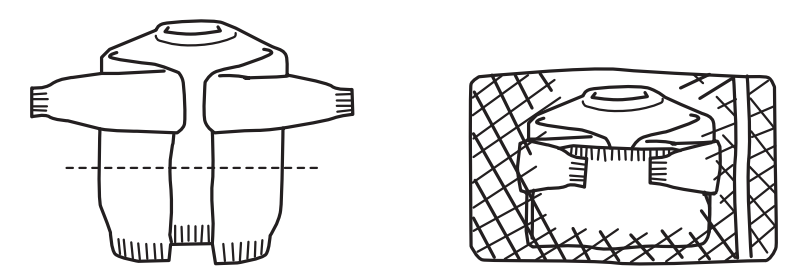

洗濯物が浮いているとき

- 化繊など水に浮きやすいものを洗うときは、給水後に一時停止し、上から軽く押さえて洗剤液を十分に含ませてください。

のウォッシャブルシルク製の衣類を洗うポイント

- **風合い良く仕上げるために柔軟仕上剤を使う**
- **脱水時間は短めにする**
- **陰干しする**
  天日干しすると、黄ばんだり変色したりすることがあります。
  シワが気になるときは、半乾き状態で裏から中温のドライアイロンを軽くかけてください。

■ **ふろの残り湯、お湯は使わないでください。**

■ **洗剤量と洗剤使用上の注意事項などは、洗剤の取扱説明書に従ってください。**

■ **液体中性洗剤（ウール・おしゃれ着洗い用、蛍光剤無配合のもの）を使ってください。**

■ **衣類に洗剤を直接かけないでください。**

デリケートな衣類の扱いかた

色落ちについて

● 色落ちしそうな衣類は、目立たないところに洗剤を付け、白いタオルで強く押さえて色落ちの確認をしてください。色落ちするものは洗わないでください。



しみ抜き、部分洗い

● えり、そでなどの頑固なよごれは、裏側にタオルを当て、よごれの周りから水でぬらし液体中性洗剤（ウール・おしゃれ着洗い用、蛍光剤無配合のもの）をつけ、タオルなどでやさしく押さえます。

● 部分洗い用洗剤を使うときは、蛍光剤無配合のものを使ってください。




※ パーマ液など化学変化したシミ、鉄さび・カビ・墨汁・インク・口紅・日光などで黄変・変色したものは落ちないことがあります。

※ シミは放置すると落ちにくくなるので、シミが付いたらすぐに処置してください。

陰干し（乾燥）

風通しの良い日陰に干します


● 手のひらで軽くたたいてシワを伸ばし、形を整えて干します。セーターなどは平干ししてください。



ハンガーにタオルを巻いて、肩幅に合わせて使ってください。

※ 脱水が足りず水分が多いときは、バスタオルなどで衣類をはさみ、押さえて水気を取ってください。

※ 衣類乾燥機で乾かすときは、おしゃれ着乾燥ができる衣類乾燥機以外は使わないでください。

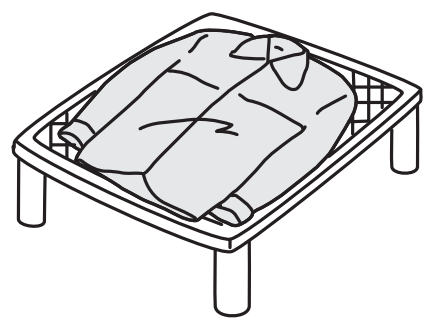

上手なアイロンのかけかた

アイロンの使用方法は、アイロンの取扱説明書に従ってください

■セーターなどのとき


全体仕上げ

アイロンのかけ面が軽く触れる程度で、全体にスチームをかけます。



※ 押さえがけをすると、セーターの風合いが損なわれます。

そで口などの部分仕上げ

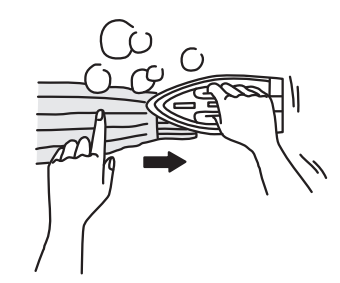

縦方向に引っ張りながら形を整える。伸びきったゴム編み部分には、たっぷりスチームをかけます。


あて布の使いかた

刺しゅう、ビーズの付いたもの、スカートやスラックスには当て布をします。


もし、縮んでしまったら

● ウール、麻などは縮みやすい素材です。洗濯で縮んだものは、以下の方法である程度伸ばすことができます。
衣類を購入したときに、型紙を取っておくと便利です。

1 乾燥した衣類を広いアイロン台に載せ、伸ばしたい寸法に広げてマチ針を打つ

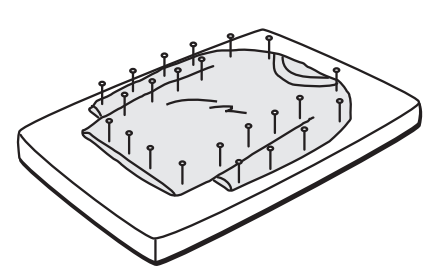


2 アイロンを浮かしてスチームをたっぷりかけ、乾くまでそのままの状態にしておく

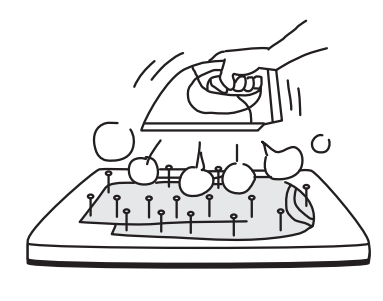

運転終了時間を予約する

予約ボタンで運転終了時間を予約できます。

● 「ドライ」「槽洗浄」コースは予約できません。

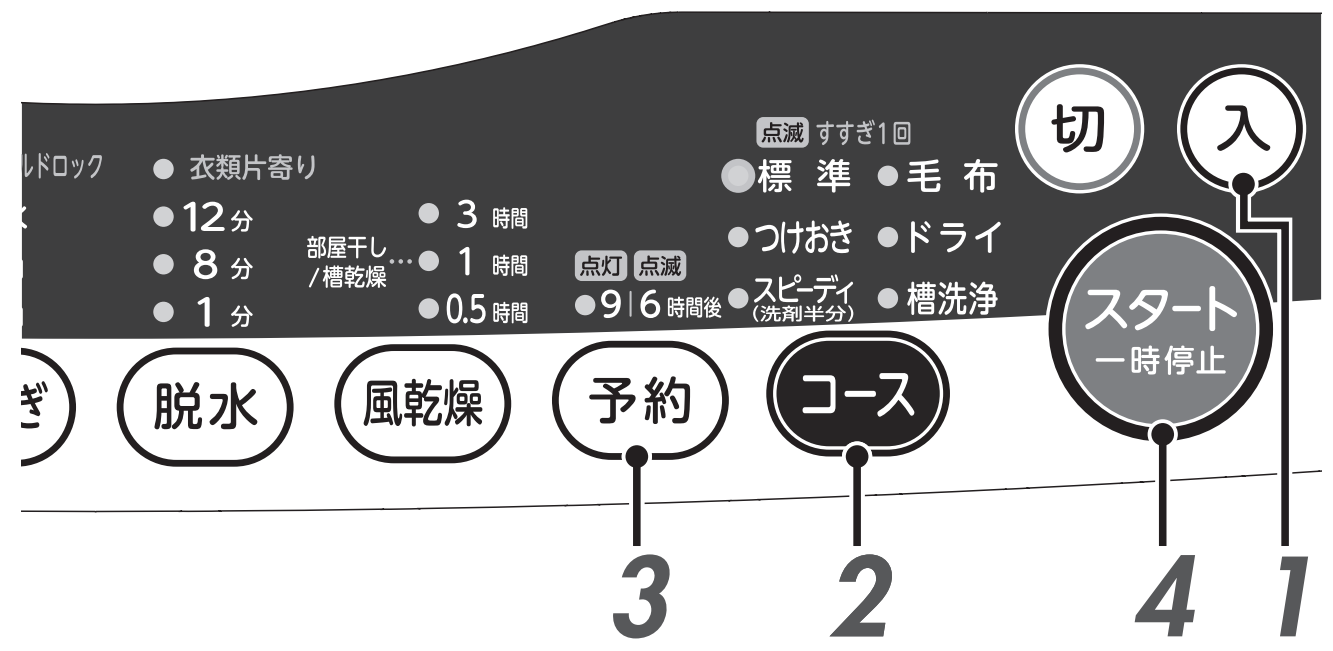

1 水道の水栓を開け、洗濯物を入れ

(入) 電源を入れる

● 行程表示が点灯
・ 洗濯量 P8
・ 洗濯物の入れかた P10

2 **(コース)を押して コースを選ぶ**

必要に応じて(ふろ水)(風乾燥)を選ぶ P16 P18

3 **(予約)を押して**

運転終了までの時間を選ぶ

■9時間後（ランプ点灯）と6時間後（ランプ点滅）が選べます。

4 **(スタート 一時停止)を押す**

● パルセーターが回転して洗濯量をはかり、洗剤量（目安）を表示

5 洗剤量表示を目安に

洗剤などを入れ ふたを閉める

・洗濯用剤量目安 P12
・洗剤・柔軟仕上剤の入れかた P12 P13

設定時間に運転終了

■ 予約内容の確認

● ふたを閉めると予約時間だけが表示されます。

● (予約)を押している間、またはふたを開けると予約内容が表示されます。

※ 予約時間と実際の終了時間は、給水・排水などの条件によって多少異なります。

■ 予約の取り消しと変更

● 電源を切ります。変更は電源を入れ直し、最初からやり直してください。

次のときは、洗剤が残る原因になります。

●洗剤が湿っている
●洗剤を洗濯物の中に直接入れる
●洗濯物がぬれている

■ 液体や粉末の洗剤・漂白剤を一緒に使うとき

● 粉末の洗剤・漂白剤は「洗剤・漂白剤投入口」に入れ、液体の洗剤・漂白剤は「液体漂白剤注入口」へ入れてください。洗剤が固まるのを防ぐためです。
P5 P12

■ 柔軟仕上剤を使うとき

● 洗剤量の表示を目安に「柔軟仕上剤注入口」に入れてください。P13

お願い

● 洗剤・漂白剤投入口の水滴は、必ずふき取ってください。

● 粉石けんは使わないでください。溶けにくいため、固まることがあります。


自分流に設定する

初めに各コースの標準設定が表示されますが、ボタンを押して各コースの洗い時間・すすぎ回数・脱水時間は変更できます。
洗いだけ・脱水だけをしたり、すすぎ水や洗濯液の再利用などもできます。

各コースで （スタート/一時停止） を押す前に （洗い）（すすぎ）（脱水） を押して変更します。

こんなとき		ボタン操作
洗いのみ	・洗濯液を再利用する ・あらかじめ洗剤を溶かす	洗い
洗い～すすぎ	・すすぎ水を再利用する	洗い すすぎ
洗いと脱水	・分け洗いして脱水する	洗い 脱水
すすぎのみ	・洗ったものをすすぐ （すすぎの前に脱水します）	すすぎ
すすぎ～脱水	・すすいで脱水する （すすぎの前に脱水します）	すすぎ 脱水
脱水のみ	・手洗いしたものなどを脱水する （脱水の前に排水します）	脱水
排水のみ	・洗濯・脱水槽の水を排水する （ふたを開けたままにし、ブザーが鳴ったら電源を切ります）	脱水

■ コースごとの変更について

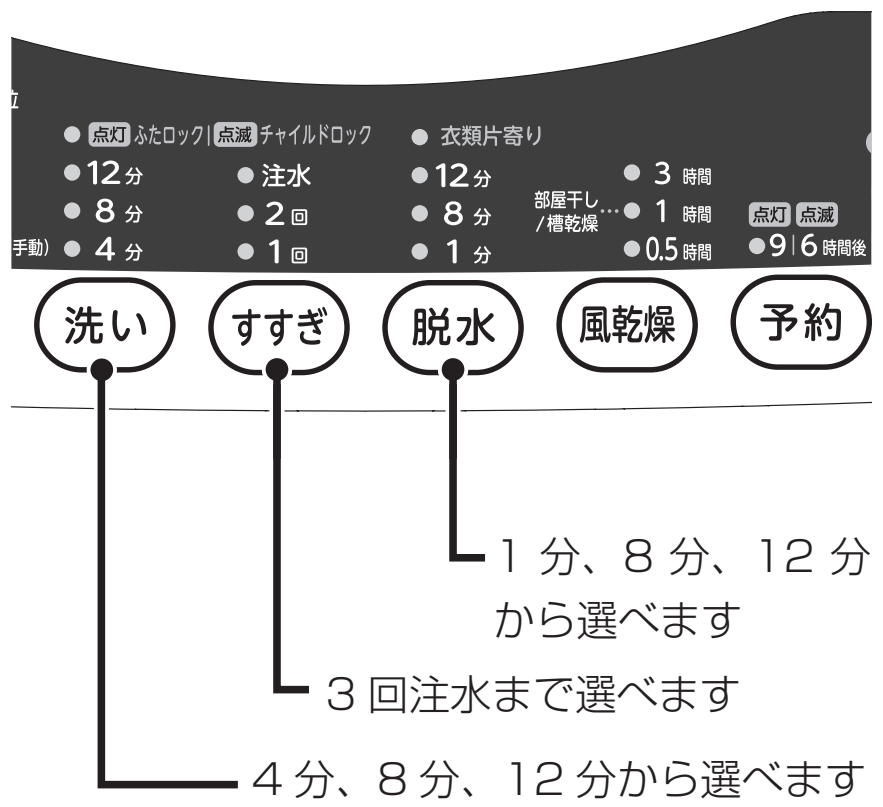

●洗いなし、すすぎなし、脱水なしも選べます。

標準 すすぎ1回コース

- 「すすぎ」は1回、または1回注水が選べます。

つけおきコース

- 「洗い」時間は選べません。
- 「洗い」行程を含まない設定はできません。

毛布コース

- 「すすぎ」1回、1回注水は選べません。

ドライコース

- 「すすぎ」は2回、または2回注水が選べます。
- 「脱水」12分は選べません。

※1
「毛布」「ドライ」コースでは「シャワーすすぎ」が、ためすすぎになります。

■ すすぎについて

- 「すすぎ」から運転するときは、水位は一番上になります。

■ 設定できる「すすぎ」内容

回数	すすぎ表示（点灯）	すすぎ行程		
1回	1回	ためすすぎ		
1回注水	1回・注水	注水すすぎ		
2回	2回	シャワーすすぎ※1	ためすすぎ	
2回注水	2回・注水	シャワーすすぎ※1	注水すすぎ	
3回	1回・2回	ためすすぎ	ためすすぎ	ためすすぎ
3回注水	1回・2回・注水	ためすすぎ	ためすすぎ	注水すすぎ

コース内容と所要時間

■各コースの標準設定

コース	水 位	洗い（約）	すすぎ	すすぎ表示	脱水（約）	所要時間（約）
標準	23L～51L 無段階自動設定 12Lは手動設定のみ	7分～10分 〈表示8分 または12分〉	シャワーすすぎ1回 ためすすぎ1回	2回 〈点灯〉	7分～8分 〈表示8分〉	35分～45分
標準 すすぎ1回			ためすすぎ1回	1回 〈点灯〉		30分～40分
風乾燥	――				30～180分 〈表示12分〉	30分～180分
つけおき	23L～51L 無段階自動設定 12Lは手動設定のみ	70分～73分 つけおき60分 〈表示12分〉	ためすすぎ2回 注水すすぎ1回	注水 2回 1回 〈点灯〉	7分～8分 〈表示8分〉	100分～120分
スピーディ （洗剤半分）		2分～6分 〈表示4分 または8分〉	注水すすぎ1回	注水 1回 〈点灯〉	5分～7分 〈表示8分〉	20分～39分
毛布	51L 表示より 多くなります	12分 〈表示12分〉	ためすすぎ2回 注水すすぎ1回	注水 2回 1回 〈点灯〉	9分 〈表示12分〉	70分
ドライ	38L	6分 〈表示8分〉	ためすすぎ2回	2回 〈点灯〉	2分 〈表示8分〉	30分
槽洗浄	表示なし 51Lより 多くなります	給水・回転 5分 つけおき 20分 洗い 3分 〈表示なし〉	注水すすぎ1回	〈表示なし〉	1分 〈表示なし〉	50分

- 所要時間は給水時間（毎分15Lで計算）と排水時間が含まれています。洗濯物の質や量、センサーによる検知、脱水時の洗濯物の片寄り、室温、水道水圧、排水の状態によって実際の所要時間は変わります。
- 表示時間と実際の洗いや脱水の運転時間は異なることがあります。
- 23L以下の水位では、シャワーすすぎの替わりにためすすぎになります。
- 「標準」コースの場合、温度センサーで室温が低いと検知されたときは、洗い時間が約5分長くなります。

水位を調節する

洗濯中に調節するとき

(水位) を押し、設定したい水位のランプを点灯させる

● 一番上の水位 51L でも水が足りないときは、(水位) を 2 秒以上押し続けてください。押している間、水が追加されます。

※ 洗濯物の量に対して極端に水位を高くすると、水流が弱くなったり水がはねたりするおそれがあります。

水位が低いまたは高いと感じたとき

水位は洗濯量に合わせて自動設定されますが、次の方法で調節できます。設定した内容は記憶されます。

(水位) を押しながら (入) 電源を押す

● ブザーが「ピピピッ」と鳴り、ランプが点灯します。

無段水位
- ○51L
- ●38L
- ●23L
- ○12L(手動)

水位を低くする

(すすぎ) ➡ 1 回押す

無段水位
- ○51L
- ○38L
- ●23L
- ○12L(手動)

（約 3L 少なくなります）

(すすぎ) ➡ 2 回押す

無段水位
- ○51L
- ○38L
- ○23L
- ●12L(手動)

（約 6L 少なくなります）

水位を高くする

(洗い) ➡ 1 回押す

無段水位
- ○51L
- ●38L
- ○23L
- ○12L(手動)

（約 3L 多くなります）

(洗い) ➡ 2 回押す

無段水位
- ●51L
- ○38L
- ○23L
- ○12L(手動)

（約 6L 多くなります）

設定後 (切) を押す（設定完了）

運転中に運転内容を変える

洗い運転中に運転内容を変更することができます。

● 変更できる内容は「自分流に設定する」と同じです。P26

●「槽洗浄」コースは変更できません。

1 **(スタート 一時停止) を押して一時停止する**

● 残りの行程表示が点灯します。

2 **変更したい運転内容のボタン (洗い) (すすぎ) (脱水) を押す**

●「洗いなし」「すすぎなし」「脱水なし」の設定はできません。

3 **(スタート 一時停止) を押す**

シャワーすすぎをためすすぎにする

1 **(入) 電源を入れる**

2 **(すすぎ) を 3 秒間押す**

● ブザーが「ピピピッ」と鳴り、約 3 秒後に設定完了します。

例）シャワーすすぎのとき

シャワーすすぎ	脱水	ためすすぎ

⬇

ためすすぎ	脱水	ためすすぎ

3 **(切) 電源を切る**

● シャワーすすぎに戻すには、もう一度同じ操作をしてください。ブザーが「ピーピピッ」と鳴ります。

● 一度設定すると記憶され、次の洗濯から設定したすすぎになります。

すすぎについて

● シャワーすすぎとは…

● ためすすぎとは…

● 注水すすぎとは…



洗濯・脱水槽をゆっくり回転させながら、給水する

洗剤分を含んだ水を排水して脱水する

設定水位まで給水し、かくはんしてすすぐ

かくはん中も給水しながらすすぐ

終了ブザーを消す

1 **(コース) を押しながら (入) 電源を入れる**

● ブザーが「ピピピッ」と鳴り、約 5 秒後に設定完了します。

2 **(切) 電源を切る**

● 一度設定すると記憶されます。

● 終了ブザーを鳴らすには、もう一度同じ操作をしてください。ブザーが「ピーピピッ」と鳴ります。


お手入れ

運転後、毎回お手入れ

糸くずフィルター


■はずしかた

フィルターケース取り付け台の凹部に指をかけ、フィルターケースのツメを押し下げてから手前に引き、フィルターケースをはずします。

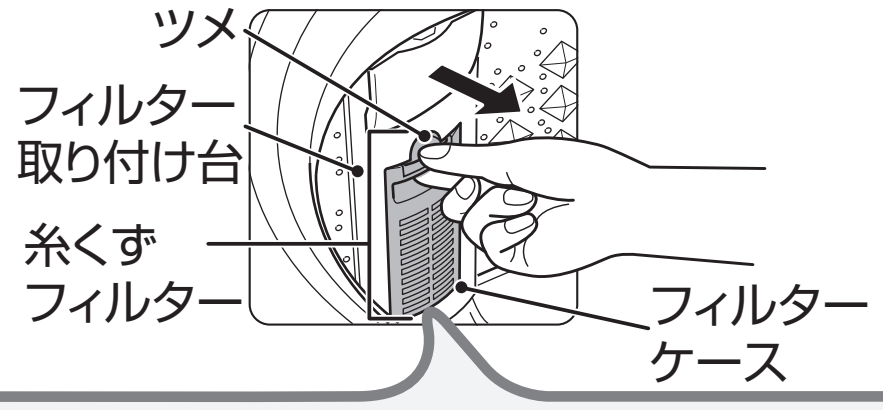

■取り付けかた


フィルターケースのツメを上側にして、フィルターケースの下部をフィルター取り付け台にはめます。フィルターケースのツメを押し下げながら、フィルターケース上部をカチッと音がするまでフィルター取り付け台に押しつけます。

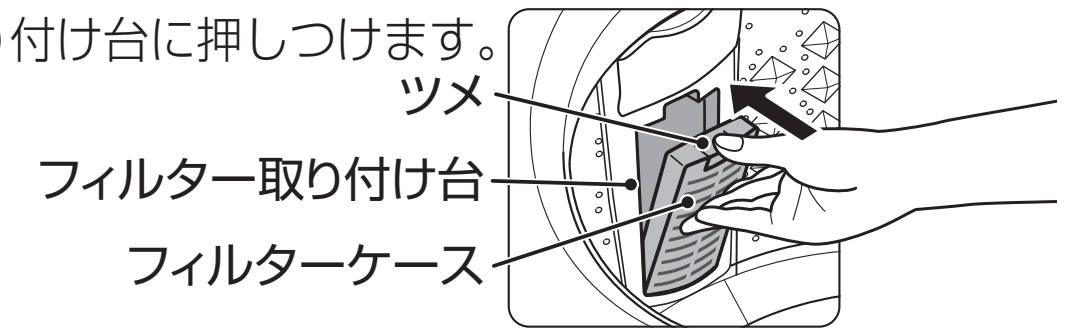

フィルターケースとフィルターケースカバー


● **はずしかた**

1 フィルターケースを裏返し、フィルターケースカバーを矢印の方向（①）にスライドさせ､取りはずす（②）

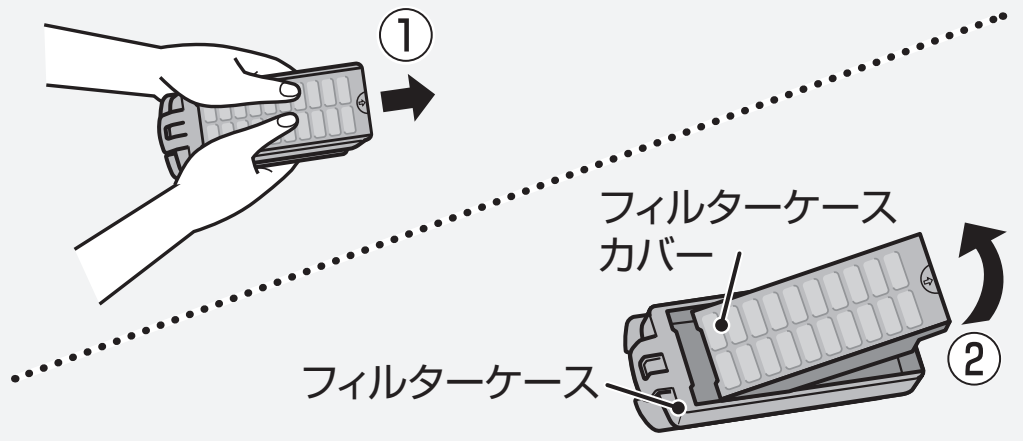


2 フィルターケース内側とフィルターケースカバー内側に付いた糸くずなどのゴミを取る

※ フィルターケース内で糸くずが固まり、フィルターケースカバーがはずしにくいときは、フィルターケースをぬらし、糸くずを柔らかくすると取りはずしやすくなります。

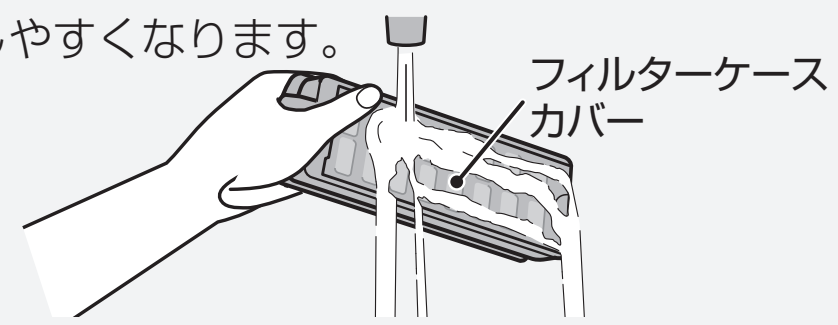

● **取り付けかた**

1 フィルターケースにフィルターケースカバーをはめて（①）、フィルターケースカバーをカチッと音がするまで下に押し下げる（②）

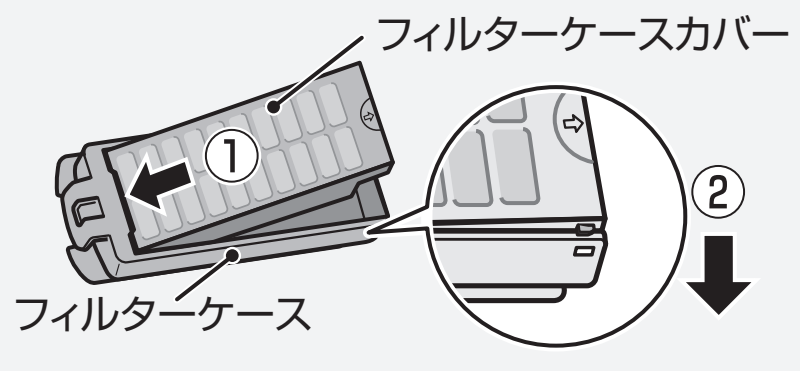


よごれが目立ってきたらするお手入れ

柔軟仕上剤注入ケース


注入ケースをはずして水洗いしてください。

はずしかた

1 注入ケースを手前に引き、持ち上げてはずす

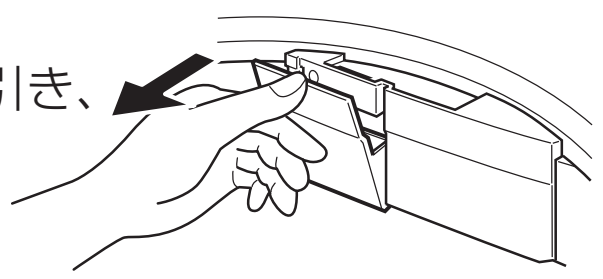


2 注入ケースを水洗いし、水気をふき取る

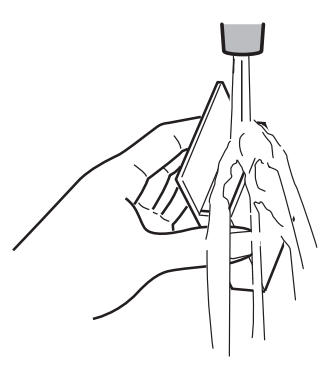

取り付けかた


1 注入ケースを図のようにはめこみ、カチンと音がするまで押す

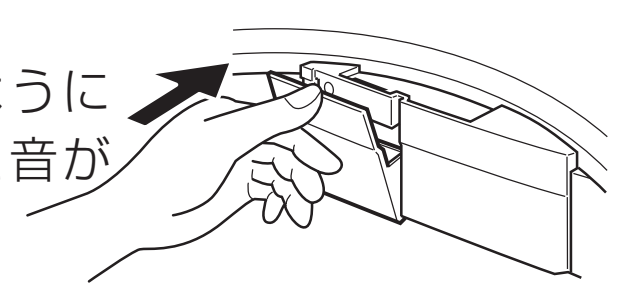

洗剤・漂白剤投入口


洗剤などが残っているときは、ふき取るか水で洗い流してください。よごれが取れにくいときは、「槽洗浄」コースをお使いください。 P33

● 洗剤を「洗剤・漂白剤投入口」へ入れるときは、投入口の水滴をふき取ってください。ぬれていると洗剤が固まり、残ることがあります。

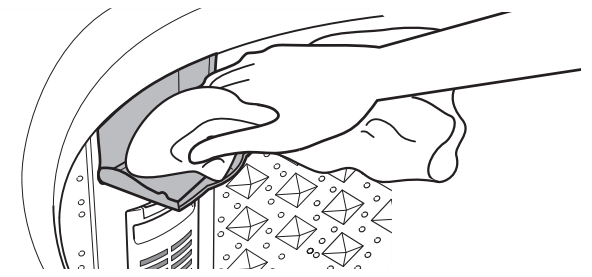

給水時、水の出が悪くなったとき


給水ホースをはずし、フィルターを歯ブラシなどで掃除してください。給水口にゴミが詰まっていることがあります。

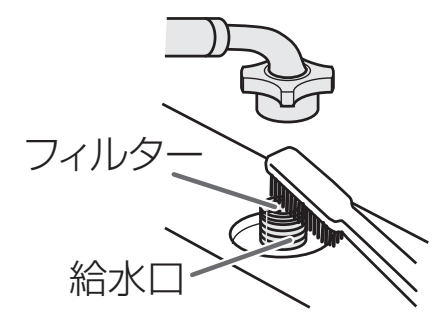

● フィルターが付いていない、または変形していると故障の原因になりますので注意してください。
● 給水ホースをそのままはずすと水が飛び散りますので、右の手順で水抜きを行ってください。


■給水ホースのはずしかた

1 水栓を閉じます。

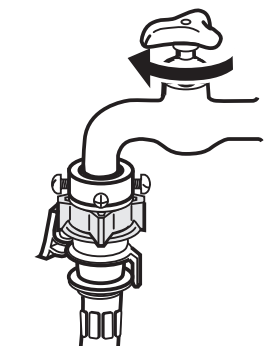

2 電源を入れ（スタート／一時停止）を押します。

3 （水位）を押し、約 10 秒後に電源を切ってから、洗濯機本体側のナットをゆるめてはずします。

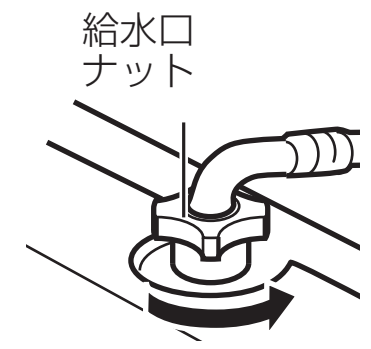


ふろ水用給水ホースとフィルター


フィルター

■はずしかた


1 ストレーナーを左に回してはずす

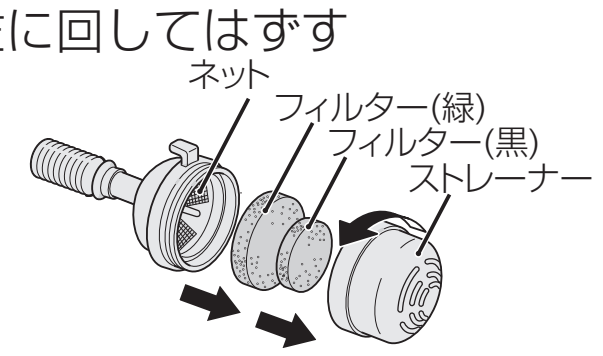

2 ストレーナーとフィルターに付いたゴミを水中で洗い落とす
● フィルターが目詰まりしたときは、お買い上げの販売店でお買い求めください。P33

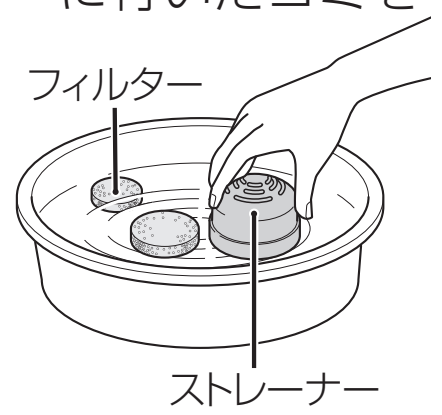

3 ネットに付いているゴミを、歯ブラシなどで掃除する
● ネットを破ったり、取りはずしたりしないでください。故障の原因になります。




■取り付けかた

フィルターは必ず大きい方（緑）をネット側、小さい方（黒）をストレーナー側に付けてセットし、右に回して取り付けます。

ホース内部

ホースの中に水を流し込み、内部のゴミを洗い流します。




※ よごれが落ちない場合は、1L の水に台所用洗剤を約 20mL 入れて溶かします。その中にふろ水用給水ホースを約 1 時間つけ込んだ後、水洗いしてください。

（つづく）

本体・パネル・手かけ部

柔らかい布でよごれをふき取ってください。よごれが落ちにくいときは、台所用洗剤をしみ込ませた布でふいてください。

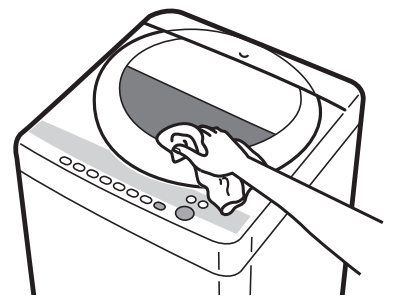

- 手かけ部は吸気口になっています。目が詰まると空気が通りにくくなり、「風乾燥」の効果が弱まります。
- 化学雑巾、ベンジン、シンナー、クレンザー、住宅用・家具用合成洗剤などは使用しないでください。変色や傷、破損の原因になります。

結　露


- 気温が高く水温が低いときは、露つきが生じ（結露）、床面をぬらすことがあります。別売の「洗濯機トレー」（TZ-10）をご使用ください。P33

凍結のおそれがあるとき

洗濯・脱水槽、排水ホース、給水ホースの水を十分に抜いてください。

凍結しそうなとき


- 洗濯・脱水槽、排水ホース、給水ホースの水は十分抜いてください。
- ふろ水用給水ホースは、浴槽から出し、ふろ水用給水継手をはずし、ホース内の水は十分抜いてください。
- ふろ水ポンプの内部には常に水が残っています。洗濯機上部全体に毛布などをかけて保温してください。

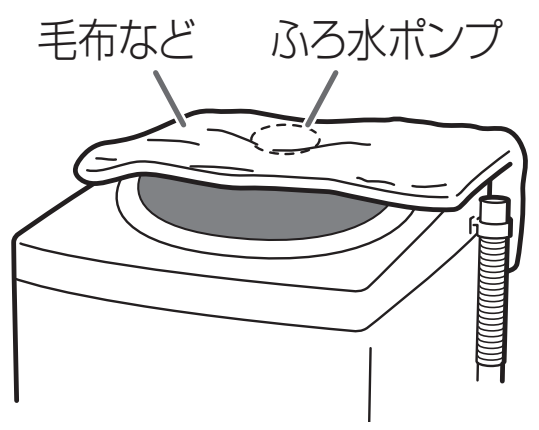

もし凍結してしまったら

■給水ホース、柔軟仕上げ剤注入ケース

40℃以下のお湯につけます。

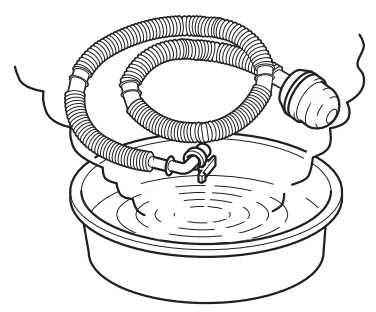

- 凍結したホースを無理に曲げないでください。破損するおそれがあります。
- 柔軟仕上剤注入ケースは、よく水をきってからご使用ください。

■本体

洗濯・脱水槽にお湯（40℃以下）をパルセーター（回転板）が全部つかるまで入れ、30 分程度放置してください。その後、パルセーターが手で回ることを確かめてください。




ステンレス槽のさび（もらいさび）

スポンジか布に、クリームクレンザーをつけて、さびを取り除いてください。

※ 金属たわしなどは使わないでください。洗濯・脱水槽が傷付いて、さびやすくなります。


お願い

万一の、さびの発生（もらいさび）を防ぐために、次のことをお守りください。
- ヘアピンなどのさびやすい鉄製品を、洗濯・脱水槽に入れない。
- 断水後は、きれいな水が出るようになってから洗濯を始める。（鉄さびを多く含んだ水が出ることがあります）

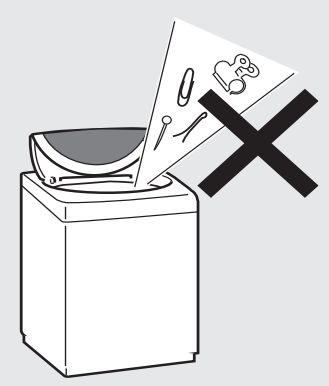

排水口

排水口には糸くずやよごれがたまりやすいので、定期的にお掃除してください。放置しておくと水もれや排水のエラー、悪臭の原因になります。

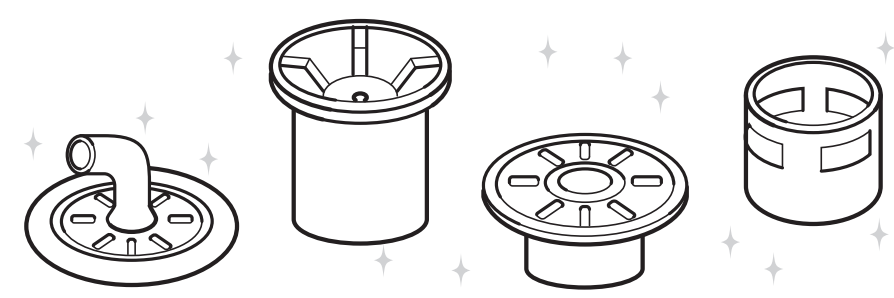

洗濯・脱水槽の掃除（槽洗浄）

洗濯・脱水槽内がよごれていると、洗濯物によごれが付いたり、においや排水不良の原因になることがあります。

のりづけをした後は、洗濯・脱水槽ののりを落とすため「槽洗浄」コースを運転してください。
また次のとき、1 カ月に 1 回を目安に「槽洗浄」コースを運転してください。
- 粉石けんや液体石けんを使っている
- 洗剤量表示より洗剤を多めに使っている

1 （入）**電源を入れる**


2 （コース）**を押して「槽洗浄」を選ぶ**

3 （スタート 一時停止）**を押す**
- 行程は表示されません。槽洗浄ランプが点滅します。

4 **給水が開始し、パルセーター（回転板）が回り始めたら、塩素系漂白剤を約 300mL 入れる**
- 衣類は入れないでください。

5 **ふたを閉める**
- ふたを開けたまま運転すると、給水終了後に運転が止まります。

槽洗浄終了
- ブザーでお知らせします。

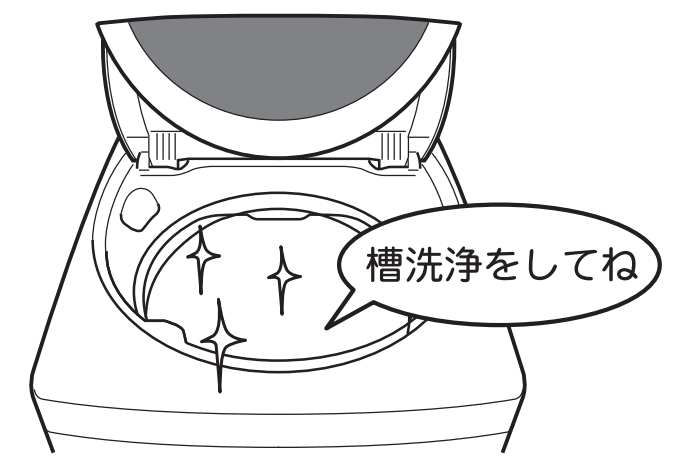

塩素系漂白剤の例（2011 年 6 月現在）
ハイター（花王）
洗濯槽カビキラー（ジョンソン）

お願い
- 連続して「槽洗浄」コースを運転しないでください。
- よごれがひどいときなどは、別売の洗濯槽クリーナー（塩素系）をご使用ください。使用方法は洗濯槽クリーナーの説明書に従ってください。

別売部品

お買い上げの販売店でお買い求めください。

部品名		部品コード・型名	部品名		部品コード・型名
糸くずフィルター		42044698	給水延長ホース	長さ 0.5m	42040662
				長さ 1m	42040663
				長さ 2m	42040664
				長さ 5m	42040665
真下排水パイプ	長さ 0.2m	THP-2	排水延長ホース 1.2m		42040679
	長さ 0.4m	THP-3	洗濯槽クリーナー		90004003
分岐水栓		JB-11	洗濯機トレー		TZ-10
給水栓ジョイント		CB-J6	毛布洗いネット		TMN-30
糸くずフィルターボックス 付属品：排水ホース 1 本（0.75m） 排水ホースバンド 2 個		THB-100	脚キャップ		42006264
			乾燥機用 S 字フック		42018326
			保護スリーブ		42040658
ふろ水用給水ホースフィルター付　長さ 7m		42040649	ふろ水用給水ホースフィルター		42044562

お手入れ・アフターサービス

こんなときは 故障ではありません

行程	状　態	理　由
運転前	初めて使用したとき 排水ホースから水が出た	● 工場の性能テスト時の残水です。
洗い	洗濯途中で給水する	●「標準」コースは低い水位から水を追加しながら洗います。 ● 洗濯中に水位が下がると、自動的に水が入ります。 ● すすぎ運転は少し低めの水位から始まり、不足分を給水しながら運転します。
	洗濯物の量に対する水量が合っていない	●「標準」コースは少ない水量で水を追加しながら洗うため、初めは水が少なく見えます。 ● 水量はセンサーによって洗濯物の重量で決まります。化繊などが多いと軽く、ぬれたものが入っていると重いと判断するので、水位が合っていないときは洗濯物の量に合わせて調節してください。また、自動設定の水位がいつも少ない、あるいは多いと感じるときは微調整することもできます。P28
	ふろ水利用を選んだのに水道水が給水される	● ふろ水給水の前にふろ水ポンプへ呼び水を入れるため、水道水を約 30 秒～ 60 秒給水します。
すすぎ	最終すすぎ水ににごりがある	● 洗剤の中のゼオライト成分が主で洗剤分ではありません。気になるときは注水すすぎにするかシャワーすすぎをためすすぎにしてください。P26 P29 ●「標準　すすぎ 1 回」コースは、すすぎがためすすぎ 1 回です。すすぎ 1 回と推奨されている洗剤を使うときに設定してください。
	すすぎからスタートすると水が入ってこない	● 衣類に含まれている水や洗剤分を出すために脱水から始まります。脱水後に給水します。（洗濯・脱水槽内に水があるときは排水から始まります）
	シャワーすすぎなのにためすすぎになる	● 23L 以下の水位では、シャワーすすぎの替わりにためすすぎになります。 ● シャワーすすぎの前の脱水で洗濯物が片寄っていると、ためすすぎになります。
脱水	脱水運転が始まらない	● 一時停止してから再スタートさせたときは、排水弁が開くまで脱水運転が始まりません。また、一時停止後すぐにスタートさせるときは、安全のため少し休止時間があります。
	脱水の途中で突然給水したりすすぎになる 洗濯時間が長くなる	● 洗濯物が片寄って、安全スイッチが働いたためです。粉石けん使用時などで排水経路がよごれたときも、同様の症状になります。 脱水中に洗濯物が片寄ると次の行程が追加されます。  ※ 修正を 2 回繰り返しても直らないときは「衣類片寄り」表示が点滅し、ブザーが鳴ります。P37
	脱水時、モーター音がする	● 一定の間隔で切り換えるため、音が発生します。故障ではありません。
風乾燥	「風乾燥」したのに乾燥していない	●「風乾燥」後は衣類が冷たいため、乾いていても不十分と感じることがあります。また、洗濯物の種類、量、室温や湿度などで仕上がり具合が変わります。 ● 乾きが足りないときはもう一度「風乾燥」してください。

行程	状　態	理　由
その他	照明がちらつく	● 運転中に照明がちらつくことがありますが、これは屋内配線の抵抗など電源事情によるものです。照明のちらつきはインバーター蛍光灯にすると多少改善されることがあります。
	排水中ゴボゴボと音がする	● 水に空気が混ざり合う音です。洗濯機の排水経路から出ている音で異常ではありません。
	自動で電源が切れない	● 表示が点滅しているところがありませんか。表示を確認してください。P37
	操作パネル部分が熱を持つ	● 電子部品の放熱作用によるものです。
	テレビに線が入る ラジオに雑音が入る	● テレビやラジオと洗濯機を 3m 以上離してください。
	運転時間が長くなる	●「標準」コースの場合、温度センサーで室温が低いと検知されたときは、洗い時間が約 5 分長くなります。
	使用初期ににおいがする	● 使用初期にモーターから絶縁材のにおいが多く出ることがあります。約 1 週間ほどでにおいはなくなります。
	運転中にコンコンという音がする	● 運転中に動作を切り換える音で異常ではありません。
	運転中パルセーターが回る	● クラッチを切り換える動作です。


■衣類の仕上がりについて


行程	状　態	理　由
その他	洗濯物がよごれたり、シミが付く	● 粉石けんや液体石けんを使うと、洗濯・脱水槽がよごれやすく、洗濯中に洗濯物がよごれることがあります。P13 ● のりづけ後に洗濯・脱水槽を洗っていますか。 洗濯・脱水槽を洗わないとのりが付いたままになり、それがはがれて洗濯中に洗濯物がよごれることがあります。P13 ※洗濯物がよごれるときは「槽洗浄」コースで洗濯・脱水槽を掃除してください。P33 ● 柔軟仕上剤が部分的に付いてシミになることがあります。同量の水に溶かして使用してください。P13
	洗濯物に洗剤が付いている（糸くずフィルターに残る）	● 水温が低い（10℃以下）と洗剤が溶けにくくなります。化繊など水に浮きやすい衣類やジーンズのように生地が厚くかたいものは、洗濯・脱水槽の上部にあると洗剤が残りやすくなるので、下の方に入れてください。P10 洗剤残りが気になるときは、ふろの残り湯を利用したり、注水すすぎにするなどしてください。P16 P26
	洗濯物が黄ばむ（鉄さびを多く含んだ水が出る）	● 断水した後は、水がきれいになってから使用してください。鉄さびを多く含んだ水で洗濯すると、洗濯物が黄ばむことがあります。白い洗濯物に鉄さびが付いたときは、市販の還元型漂白剤（ハイドロハイターなど）をお使いください。色柄物のときは使用できません。
	洗濯物が傷む	● デリケートな衣類は、洗濯ネットに入れてください。P10 ● 水に浮きやすいフリースなどの衣類やベッドパッドなどは、洗濯ネットに入れてください。（ベッドパッドなどの大物は、毛布ネットの使用をおすすめします） ● 衣類の毛羽立ちは、生地の摩擦によって起こります。気になるときは洗濯物を裏返しにしたり、洗濯ネットに入れて洗濯してください。

お困りのときは

「パネル部の表示がおかしい」「途中で止まる」「操作ボタンを押しても動作しない」ときは、外部からの雑音や妨害ノイズの影響を受けていることがあります。電源プラグを抜き、再び差し込んで動作を確認してください。

こんなとき	調べるところ
ふたが開かない	●「ふたロック」「チャイルドロック」のランプが点灯、または点滅していませんか。P11
運転しない	● 停電、またはご家庭のヒューズ・ブレーカーが切れていませんか。 ● 電源プラグはきちんと差し込まれていますか。 ● 電源「入」を押しましたか。電源「切」を押した後すぐに電源「入」を押すと、電源が入らない場合があります。 ●「スタート／一時停止」ボタンは押しましたか。 ● ふたが開いていませんか。P11 ● 予約中ではありませんか。P25
水もれ check 別添の据付説明書もご覧ください。	● 水栓の形状は適していますか。 ● 給水口にゴミが詰まっていませんか。 ● 給水口ナットが傾いていたり、締め付けがゆるんでいませんか。 ● 付属品と異なるホース継手を使っていませんか。 ● ホース継手のネジやノズルがゆるんでいませんか。 ● 排水ホースがはずれたり、破れていませんか。
ふろ水が減っていない ふろ水を給水しない ふろ水用給水ホースが縮む	● 浴槽の中に残り湯はありますか。 ● ふろ水ボタンを押して、ふろ水利用の設定をしましたか。 ● ホースがたるんでいたり、ホースの最高点までの高さが 1.5m 以上ありませんか。P16 ● ふろ水用給水継手はふろ水給水口に確実に差し込まれていますか。P16 ● ふろ水用給水ホースがつぶれていたり、穴が開いたりしていませんか。 ● ふろ水用給水ホースフィルターの先端が水に浮いていませんか。 ● ふろ水用給水ホースフィルターの目詰まりを点検しP31、確実に浴槽に沈めてください。目詰まりしていると、ふろ水用給水ホースが縮むことがあります。
コンコン音がする 異常音が出る 振動が大きい check 別添の据付説明書もご覧ください。	● 洗いや脱水の動作を切り換える音ではありませんか。運転中、動作の切り換え時にコンコン音がします。 ● 電源コードやアース線、給水ホースが洗濯機に当たっていませんか。脱水の振動で音が大きくなります。 ● マッチ棒、ヘアピン、金属物と一緒に洗っていませんか。 ● 洗濯機が傾いていたりガタついたりしていませんか。据え付けが不安定だと脱水の振動や音が大きくなります。 ● 洗濯物が片寄っていませんか。洗濯物が片寄っていると、洗濯・脱水槽が外箱に当たったり、脱水のときの振動が大きくなったりします。 ● 排水ホースを真下排水パイプを使用せずに直接排水口に入れていませんか。 ● 排水ホースは正しく処理されていますか。長すぎるときは段部を切り、先端にスリーブを付け直して使用してください。

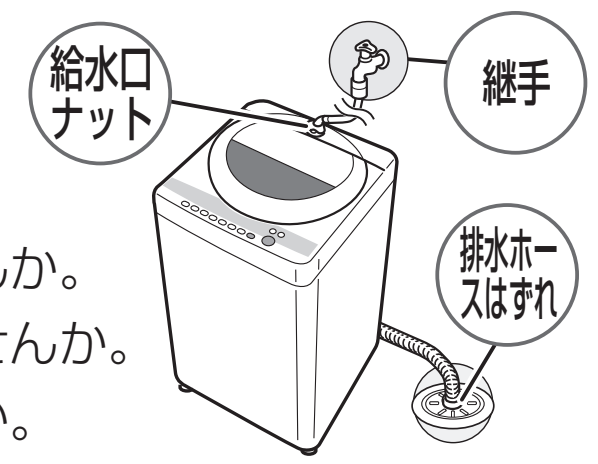



※ 点検しても直らない場合は、お買い上げの販売店、または東芝生活家電ご相談センターにご相談ください。P40

ここが点滅したら

運転中に衣類の片寄りなどを検知すると、以下の表示が点滅し、ブザーでお知らせします。

表　示	調べるところ	処　置
衣類片寄り	● 洗濯物が片寄っていませんか。 ● 洗濯機がガタついたり、傾いた床面に置いていませんか。	● 洗濯物の片寄り、洗濯機のガタつきを直した後、ふたを閉めてください。


ブザーが鳴り、以下の表示がはやく点滅しているときは、説明に従って点検してください。
※ 直らない場合は、電源を切ってから水栓を閉じ、電源プラグを抜いて修理を依頼してください。

表　示	調べるところ	処　置
無段水位 51L 38L 23L 12L(手動)（点滅）	● 排水ホースは正しく取り付けられていますか。 ● 排水ホースがつぶれていませんか。 ● 排水ホースを倒してありますか。 ● 排水ホースが凍結していませんか。 ● 排水ホースの先端が水につかっていませんか。 ● 排水ホースや排水口に砂やドロ、糸くずなどが詰まっていませんか。	● 点検後ふたを一回開閉し、スタート/一時停止 を押してください。
無段水位 51L 38L 23L（点滅） 12L(手動)	● ふたが開いていませんか。 ● ふたロック部に異物がはさまっていませんか。P5 ● ふたが完全に閉まっていますか。	● ふたを閉めてください。
無段水位 51L 38L（点滅） 23L 12L(手動)	● ふたロック部に異物がはさまっていませんか。P5 ● ふたが完全に閉まっていますか。	● 電源を入れ直し点検後ふたを閉めてください。
無段水位 51L（点滅） 38L 23L 12L(手動)	● 水栓が閉じていませんか。 ● 水道が凍結したり断水していませんか。 ● 給水口のフィルターにゴミがたまっていませんか。	● 点検後ふたを一回開閉し、スタート/一時停止 を押してください。
洗い（点滅） すすぎ1	● ポンプが凍結していませんか。 （凍結していないときは修理を依頼してください）	● 電源を入れ直し、水道水給水で運転してください。
点滅 すすぎ1回 標準　毛布 つけおき　ドライ スピーディ(洗剤専分)　槽洗浄	右側のコースランプがすべて点滅しているときは故障です。 ※ 電源を切ってから水栓を閉じ、電源プラグを抜いて修理を依頼してください。P40	

点字・操作音について

点　字

操作ボタンには点字を付記しています。一部省略しています。

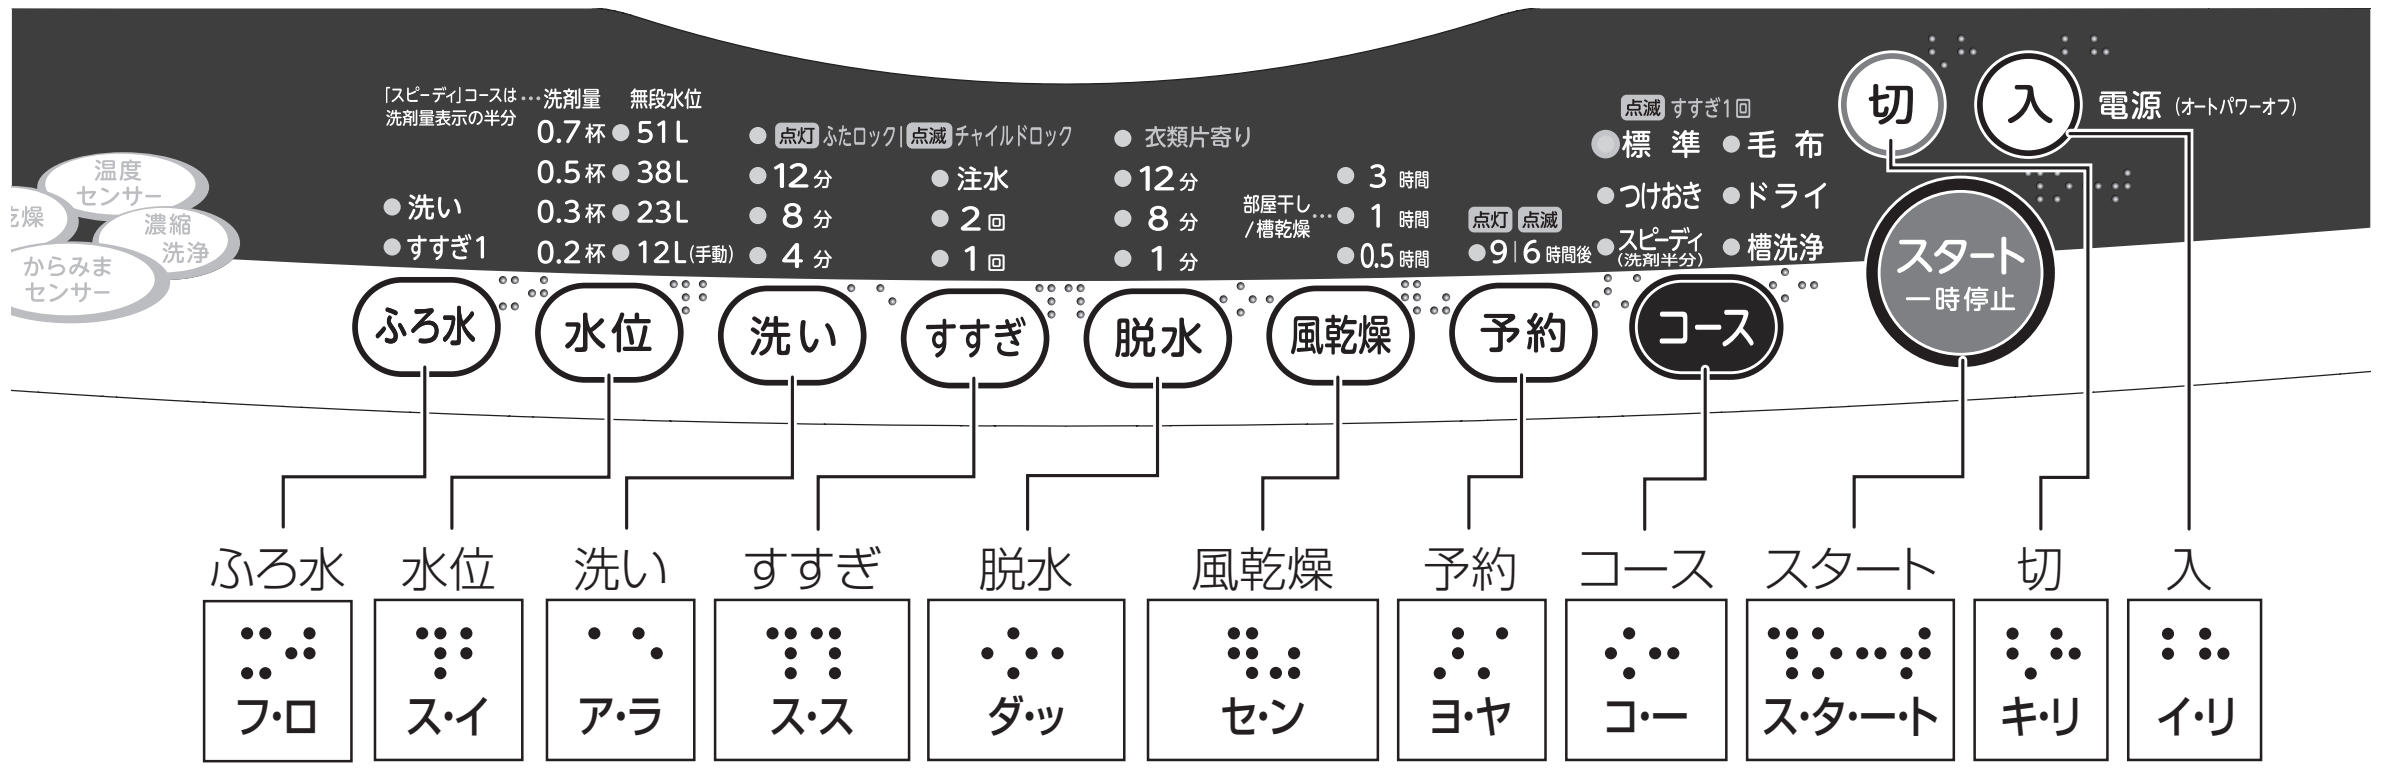

カタカナで記載しているのが点字の内容です。

操作音

ボタンを押すとブザーが鳴ります。

- 1 回押すたびにブザーが「ピッ」と鳴り、設定が順送りされます。
- 起点に戻ると「ピー」と長めの音になります。

各ボタンの起点は右のようになります。

ボタン	水位	洗い　すすぎ　脱水	コース	風乾燥　ふろ水　予約
起　点	51L 水位	設定なしの状態	標準	設定なしの状態

仕　様

種　類	全自動電気洗濯機	標準洗濯容量	6.0kg
電　源	100V、50Hz/60Hz 共用	標準水量	51L
消費電力	370W (50Hz) /450W (60Hz)	標準使用水量	112L
外形寸法	幅 563mm ×奥行 604mm ×高さ 957mm	水道水圧	0.03 ～ 1MPa〔0.3 ～ 10kgf/cm^2〕
製品の質量	29kg	洗濯方法	うず巻式

ポンプ（本体に内蔵）

消費電力	40W
電　源	AC100V/0.4A

揚水量 12L ／分（実揚程 1 m、ホース 4 mのとき）

この製品は、日本国内用に設計されているため海外では使用できません。また、アフターサービスもできません。
This product is designed for use only in Japan and cannot be used in any other country.
No servicing is available outside of Japan.

安全表示制度の本体表示について

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

本体への表示内容

経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために電気用品安全法で義務付けられた以下の表示を本体に行っています。
【製造年】（本体に西暦 4 桁で表示してあります）

【設計上の標準使用期間】　7 年
設計上の標準使用期間を超えて使用されますと、経年劣化による発火・けがなどの事故に至るおそれがあります。

設計上の標準使用期間とは

- 運転時間や温湿度など、以下の標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。
- 設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、一般的な故障を保証するものでもありません。

標準的な使用条件　日本工業規格 JIS C9921- 4 による

区　分	項　目	条　件
環境条件	電　圧	単相 100V
	周波数	50/60Hz
	温　度	20℃
	湿　度	65%
負荷条件	負　荷	6.0 kg
	コース	標準コース
	給水圧力	0.03 ～ 0.8MPa
	給湯・給水	20℃ ± 15℃
使用時間及び回数	一日の平均使用回数	1.5 回
	一回の使用時間	標準コースの時間（取扱説明書による）
	一年間の使用日数	365 日
	一年間の使用回数	1.5 回 × 365 日＝ 547.5 回／年

経年劣化とは

- 長期間にわたる使用や放置に伴い生ずる劣化をいいます。
- 設置状況や環境、使用頻度が上記の条件と異なる場合、または、本来の使用目的以外でご使用された場合は、設計上の標準期間より短い期間で故障したり経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。

保証とアフターサービス

必ずお読みください

修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は

お買い上げの販売店へご相談ください。販売店にご相談ができない場合は、下記の窓口へ

東芝生活家電ご相談センター

フリーダイヤル **0120-1048-76**
受付時間：365日　9:00〜20:00
携帯電話・PHSなど　**022-774-5402（通話料：有料）**
FAX　**022-224-6801（通信料：有料）**

- お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- 利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合があります。

保証書（別添）

- この東芝全自動電気洗濯機には、保証書を別途添付しております。
- 保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
- **保証期間はお買い上げの日から 1 年間です。**
詳しくは保証書をご覧ください。
- 保証期間中の故障は、保証書の内容に基づき、無料修理となります。無償商品交換ではありません。

補修用性能部品の保有期間

- 全自動電気洗濯機の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後 6 年間です。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

部品について

- 修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は当社で引き取らせていただきます。
- 修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

修理を依頼されるときは　出張修理

34 〜 37 ページに従って調べていただき、なお異常があるときは、電源を切り使用を中止し、必ず水栓を閉じ電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店にご連絡ください。

■保証期間中は

保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。なお、修理に際しましては、保証書をご提示ください。

■保証期間が過ぎている場合は

保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売店にご相談ください。修理すれば使用できる場合は、ご希望によって有料で修理させていただきます。

■修理料金の仕組み

修理料金は技術料・部品代・出張料などで構成されています。	
技術料	故障した商品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。
出張料	商品のある場所へ技術者を派遣する料金です。

■ご連絡いただきたい内容

品　　名	全自動電気洗濯機
形　　名	AW-60GK
お買い上げ日	年　　月　　日
故障の状況	できるだけ具体的に
ご　住　所	付近の目印等も合わせてお知らせください
お　名　前	
電話番号	
訪問希望日	
便利メモ	お買い上げの販売店名を記入されておくと便利です。 TEL.

廃棄時のお願い

2001 年 4 月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの洗濯機を廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金（リサイクル料金）をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

愛情点検

長年ご使用の洗濯機の点検を！

このような症状はありませんか。

- 洗濯・脱水槽が止まりにくい。
- 水もれする（ホース、水槽、ホース継手）。
- こげくさいにおいがしたり、運転中に異常な音や振動がある。
- 本体に触れるとビリビリと電気を感じる。
- 据え付けが傾いたりグラグラしている。
- スイッチを入れても、動かないときがある。
- 電源コード、プラグが異常に熱い。
- その他の異常・故障がある。

ご使用中止

このような症状のときは、故障や事故防止のため、電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

東芝ホームアプライアンス株式会社
ランドリー事業部
〒101-0021　東京都千代田区外神田2-2-15（東芝昌平坂ビル）

J247066001